VC-D850


Hi-Fiビデオデッキ

NEC

設置説明書

本機の機能を十分に生かしてお使いいただくために、この「設置説明書」と「取扱説明書」をよくお読みください。なお、説明書は大切に保管し、ご使用中にわからないことや万一不具合が生じたときご参照ください。

●後面各部の名称

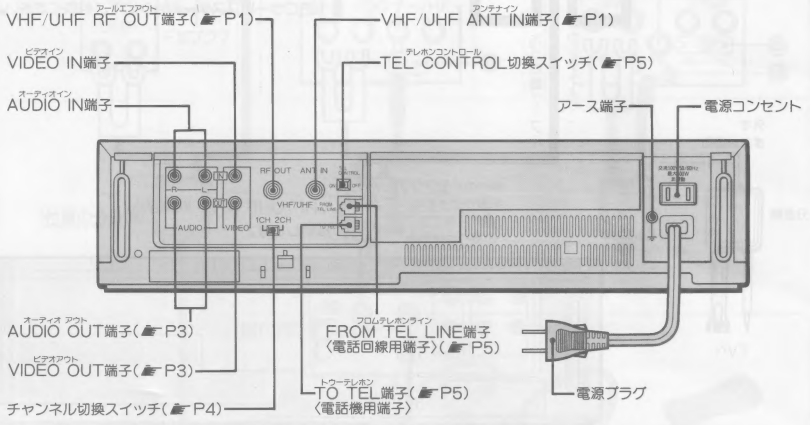

目次

お願いとご注意


- ●ビデオデッキ、テレビ、オーディオシステム等の電源を切ってから接続してください。
- ●接続する機器の取扱説明書もお読みいただき正しく接続してください。
- ●接続には各専用ケーブルをお使いください。
- ●テレビ(カラーモニタ)にスピーカを近づけると磁気の影響を受けて画面が色ずれをおこすことがありますので、その時は、色ずれのない位置までスピーカを離してください。
- ●ビデオデッキは精密な機械です。次のような場所への設置は避けてください。
  寒いところ(5℃以下)・振動の激しいところ・暑いところ(熱を発生するものの上など)や直射日光のあたるところ・磁気の発生しているところ・湿気の多いところ・ほこりや油煙の多いところ・不安定なところ(ぐらついた台の上など)・風通しの悪いところ(本箱など)

1 ビデオデッキとテレビの接続

テレビに接続しているアンテナ線を取りはずし、図のように取り付けてください。

❶ ビデオデッキをアンテナとテレビの間に接続します。

アンテナの接続は、部屋のアンテナ端子がVHFのみ、UHFのみ、またはVHF/UHF混合のときの説明です。
もしVHF/UHFアンテナ線が分かれてきている場合は、混合器が必要です。市販の混合器をお求めいただくか、お買い上げ店、もしくは最寄りのNECサービスステーションにてご相談ください。

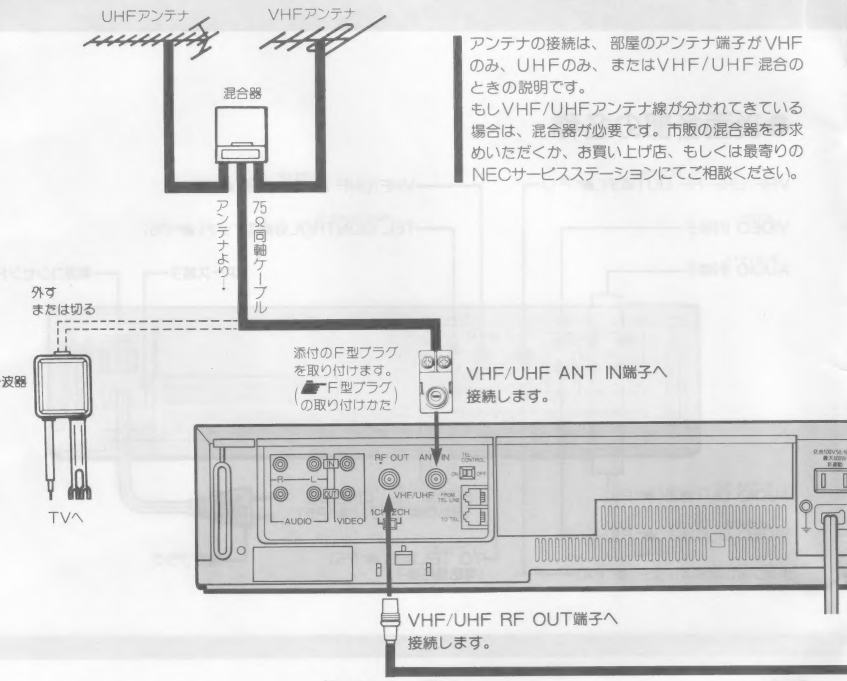

■きれいな画像を見るために


美しいカラー画像を録画するにはアンテナが重要な働きをします。

- 一つのアンテナにテレビ、ビデオデッキを接続し、同時に使うとアンテナ入力が弱くなります。電波の弱い地域の方は、電波増幅器（アンテナブースター）の使用をお勧めします。
- アンテナは、防害電波の影響をさけるため、自動車、電車架線、送配電線・ネオンサインから離れた場所に立てるようにしてください。また、画像が二重、三重に映る場合はアンテナの高さ、方向、アンテナの種類を変えることにより減少します。
- アンテナが破損していたり、古くなっている場合映りが悪くなります。特ににばい煙や潮風の強い地域では早目に点検・交換が必要です。
- アンテナ工事は、お買いあげの店にご相談ください。

■F型プラグの取り付けかた

■アンテナ線が

①同軸ケーブルを加工します。



※添付の75Ω同軸ケーブルは、すでに加工しております。先端を6㎜に切ってから接続してください。

❷付属の分波器を使用してビデオデッキとテレビを接続します。

テレビのアンテナ端子例Ⓐ


添付のＦ型プラグを、同軸ケーブル側に取り付け、ＶＨＦアンテナ端子へ差し込みます。

テレビのアンテナ端子例Ⓑ


同軸ケーブル側は①、②のネジをゆるめてケーブルを差し込み、②のネジに芯線を１回巻き付けてから①と②を締めます。

テレビのアンテナ端子例Ⓒ

③の300Ω↔75Ω切換金具を75Ωの位置にしてから、アンテナ端子例Ⓑと同じ方法で取り付けます。

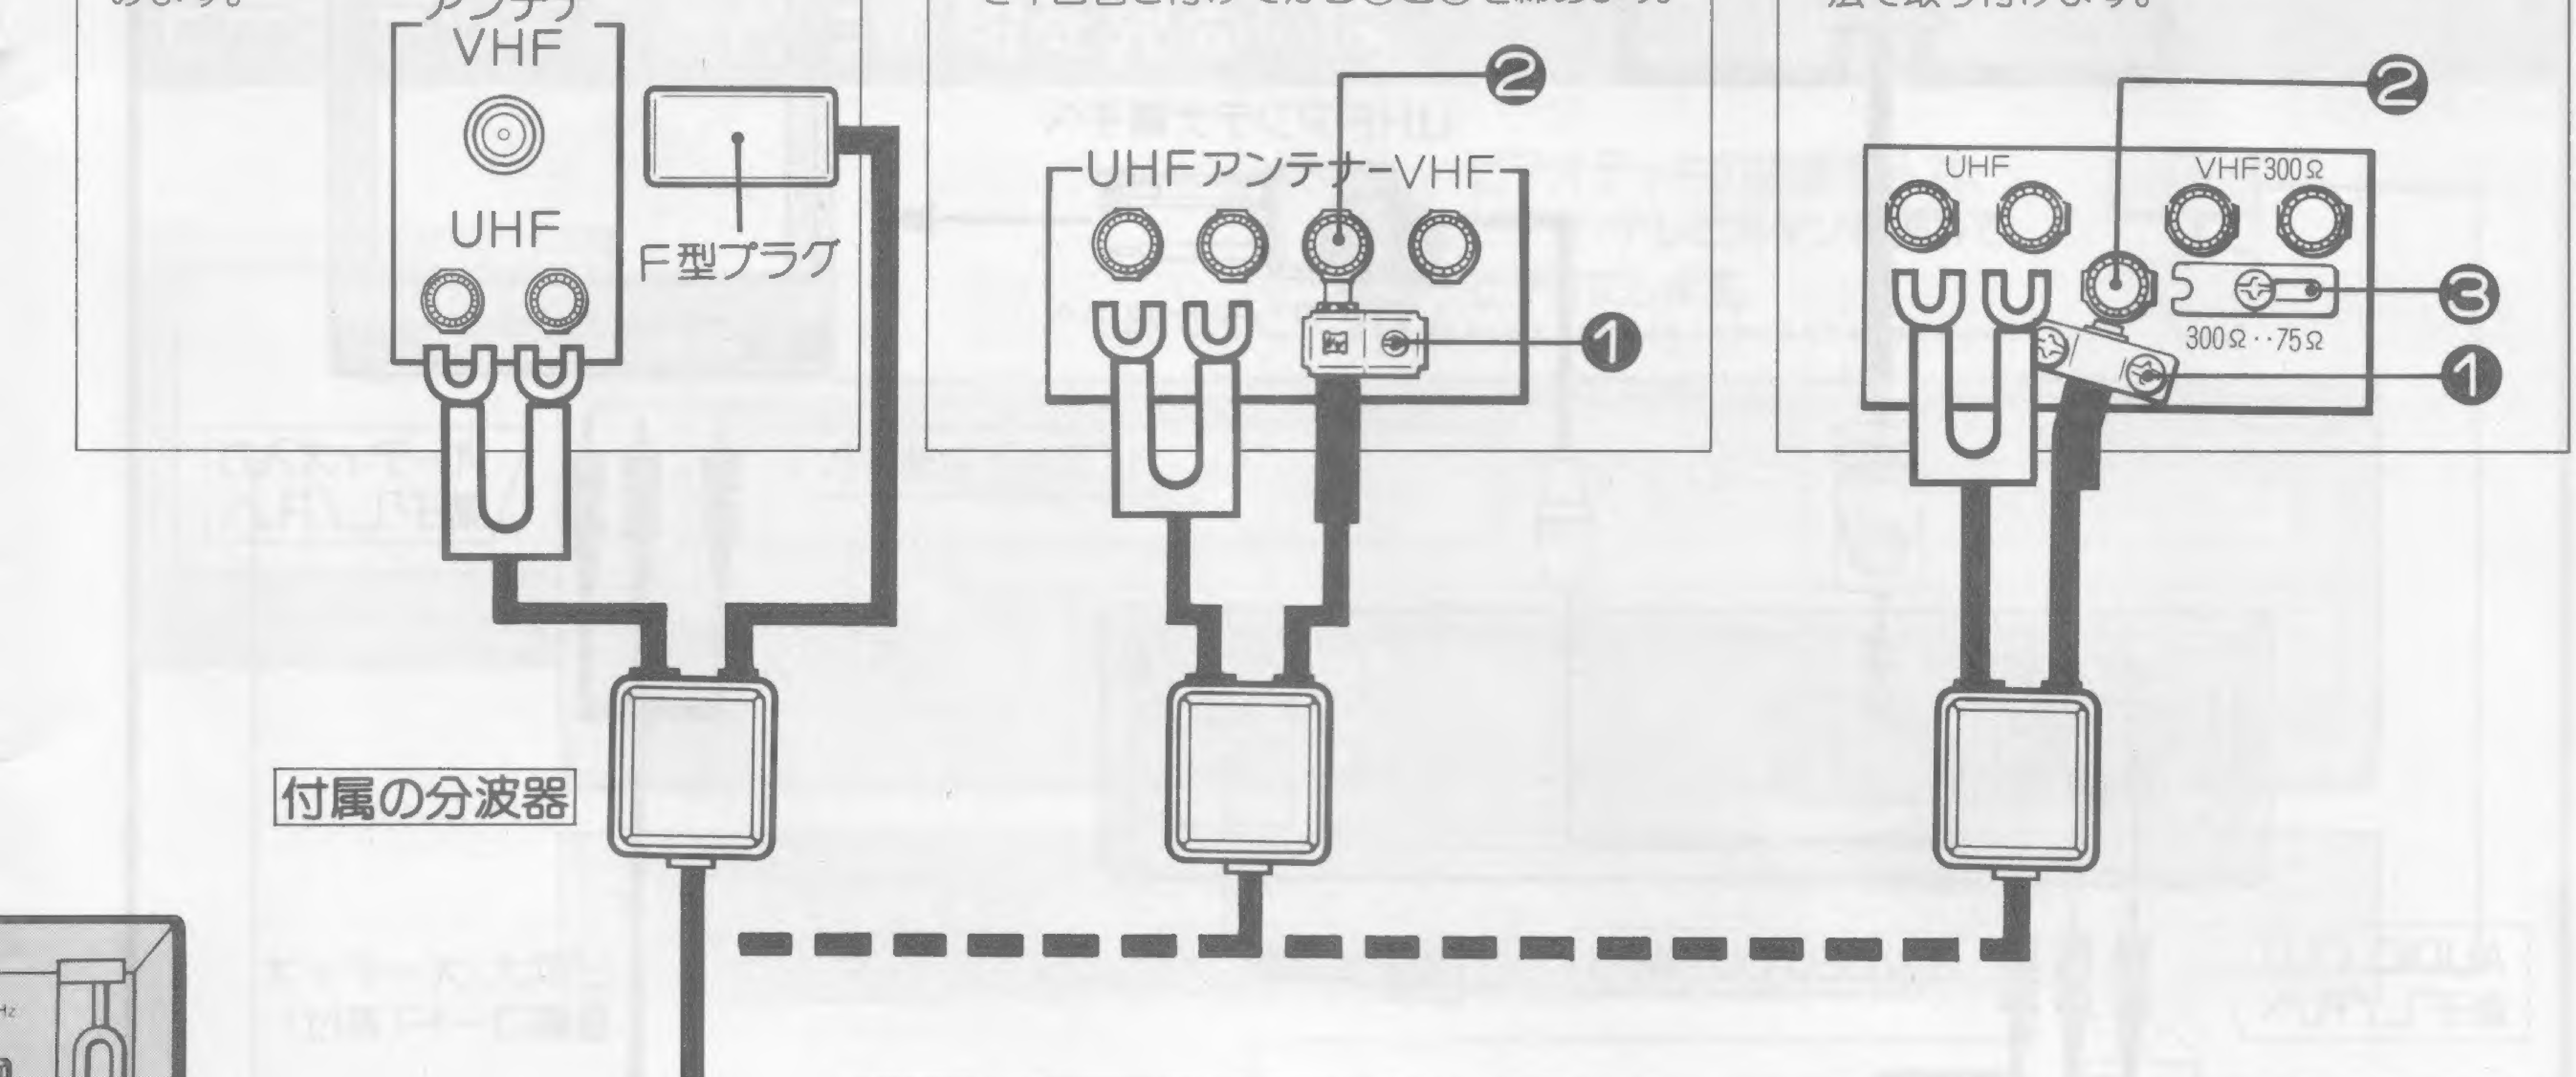

■付属品

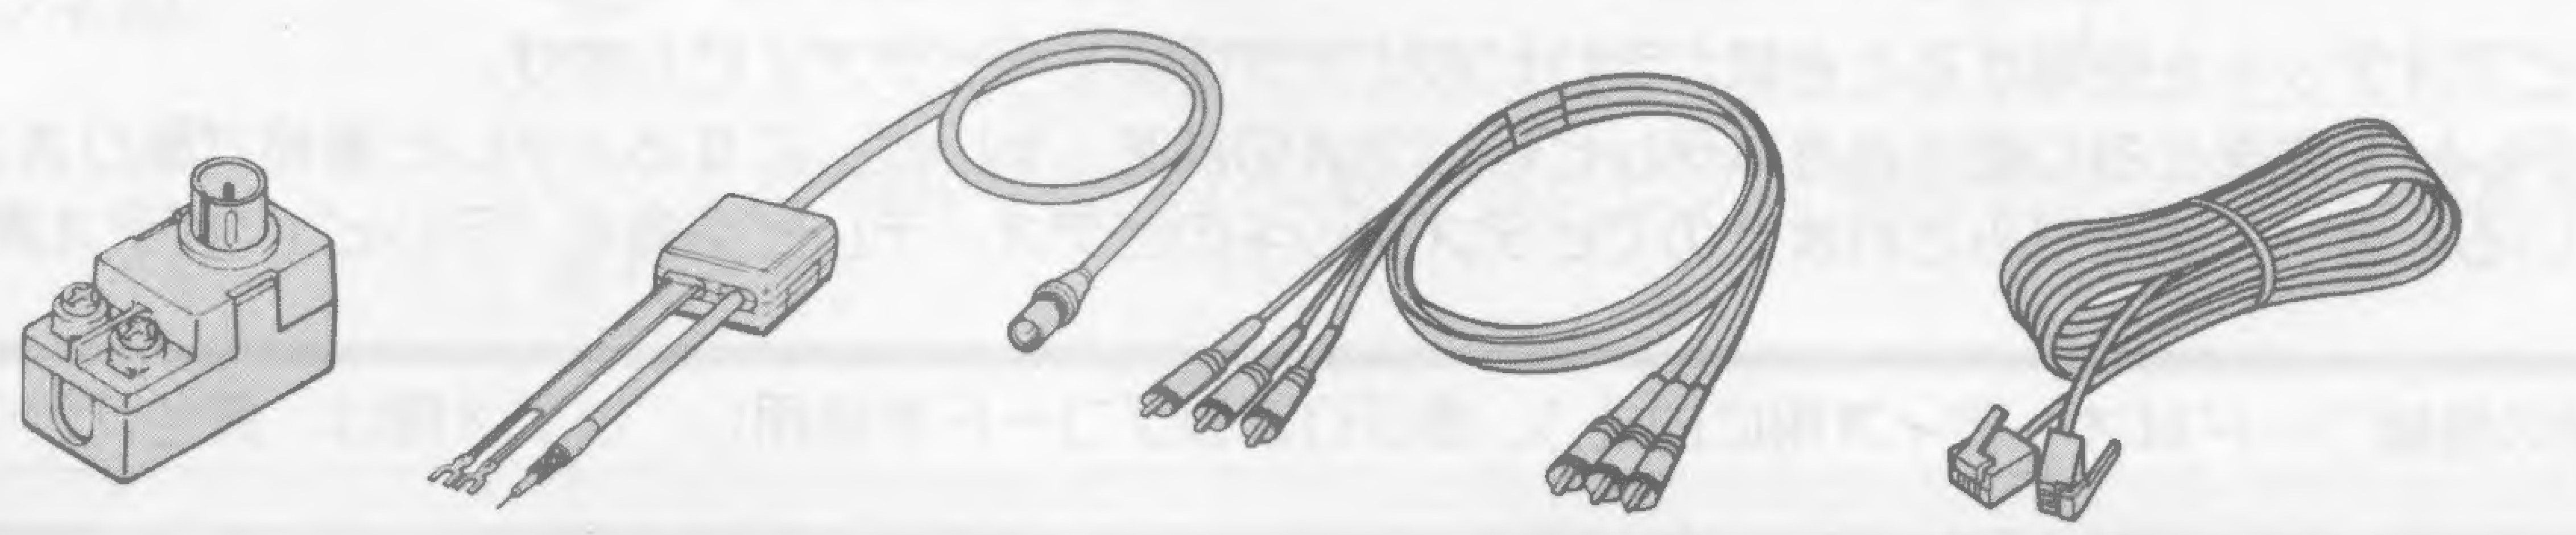

Ｆ型プラグ　分波器　ビデオ/オーディオ用接続コード　電話機接続コード（10m）

同軸ケーブルの場合（3C-2V 5C-2V）

②両側の「つめ」を矢印方向へ押しながら、同時に★印の部分（両側）も押してカバーをあけます。

③リード線を切ります。


④同軸ケーブルを取付けます。

⑤カバーを元通りにかぶせます。


■アンテナ線が平行フィーダの場合

①平行フィーダを加工します。


②ネジをゆるめて芯線を１回巻きつけてから締め付けます。

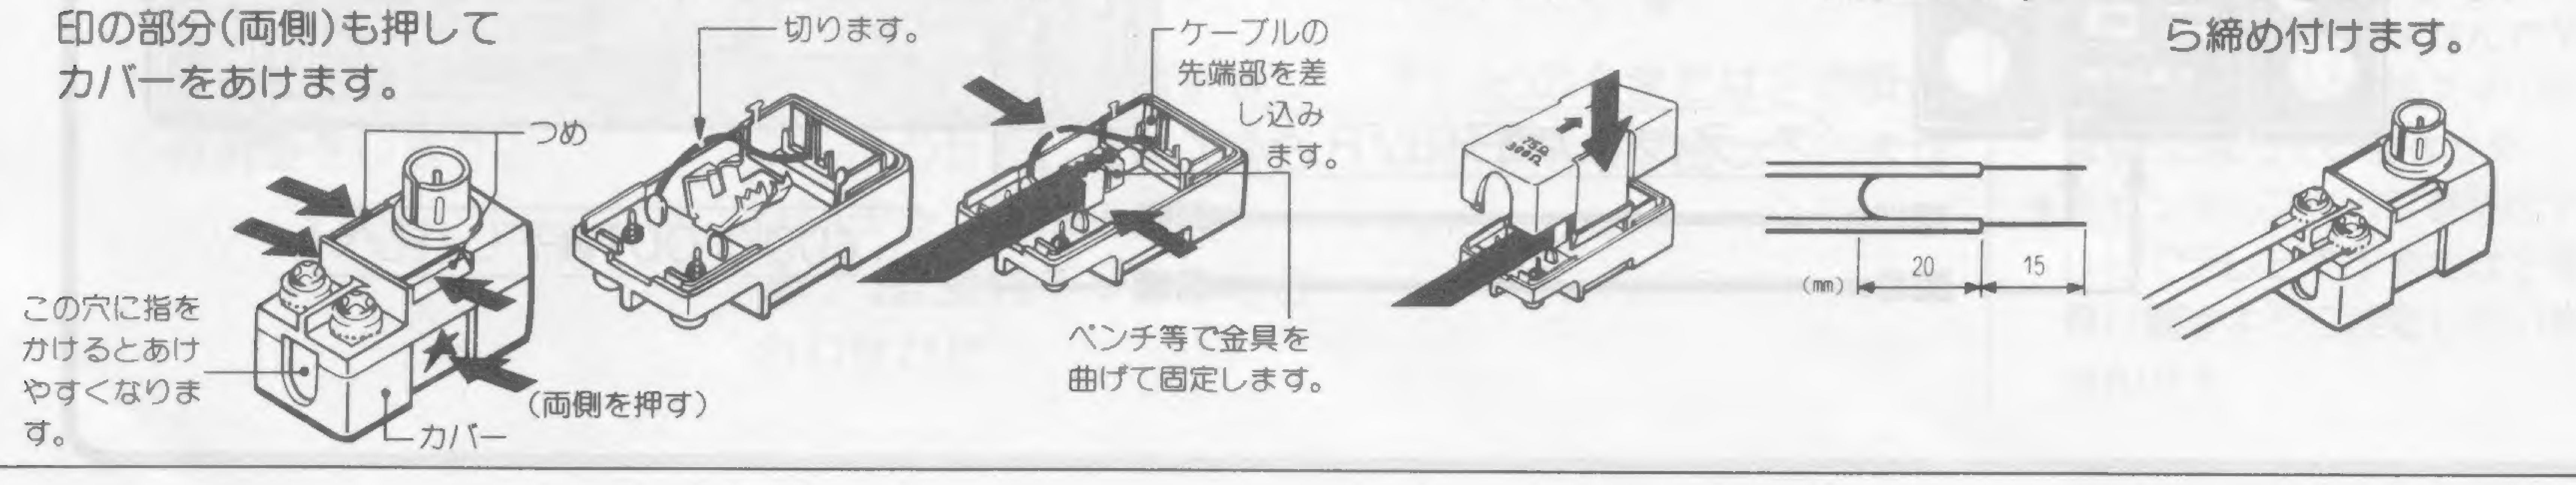

ビデオデッキとテレビの接続




映像/音声入力端子付テレビとの接続 〈アンテナの接続は前述の説明を参照してください。〉

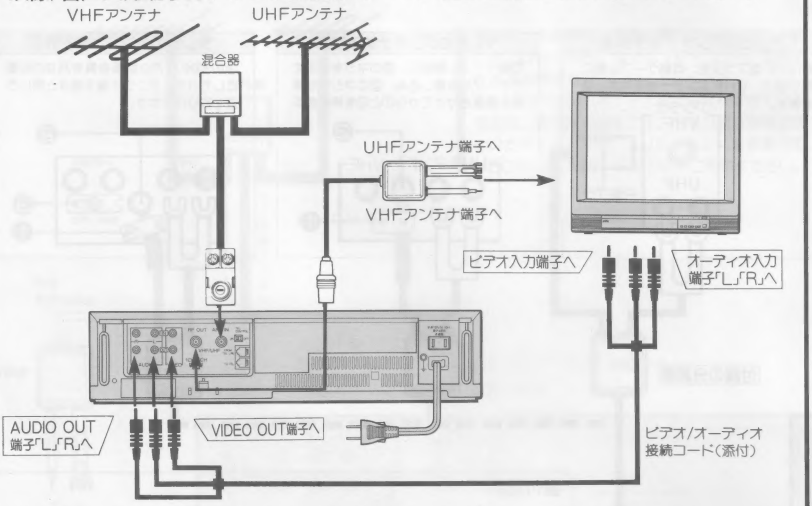

- ●ビデオデッキを使用するときは、テレビのビデオ切換を「ビデオ」にします。
- ●テレビを従来どおり使うときはテレビのビデオ切換を「テレビ」にするとテレビ番組が映ります。なお、ビデオデッキの電源が入っているときは、画像がみだれますのでビデオデッキのビデオ／テレビ切換を「テレビ」(ビデオ表示を消す)にしてご使用ください。

添付の接続コードはオーディオ用に白(L)、赤(R)プラグコードを使用し、ビデオ用は、黄色プラグコードを引きさいてお使いください。

オーディオシステムとの接続




2 ビデオ専用チャンネルの設定

チャンネル切換スイッチについて

ビデオデッキは、内蔵チューナ、録音・再生信号をテレビ電波の1チャンネル、または2チャンネルと同じ電波に変えてテレビへ送ります。これらの画像をテレビで見る場合は、テレビで放送していないチャンネル(1、または2)に合わせます。
このチャンネルがビデオ専用チャンネルです。
1度合わせておけば、あとはそのままご使用できます。

例●大阪地区……1ch
東京地区……2ch
が放送されていないチャンネルです。

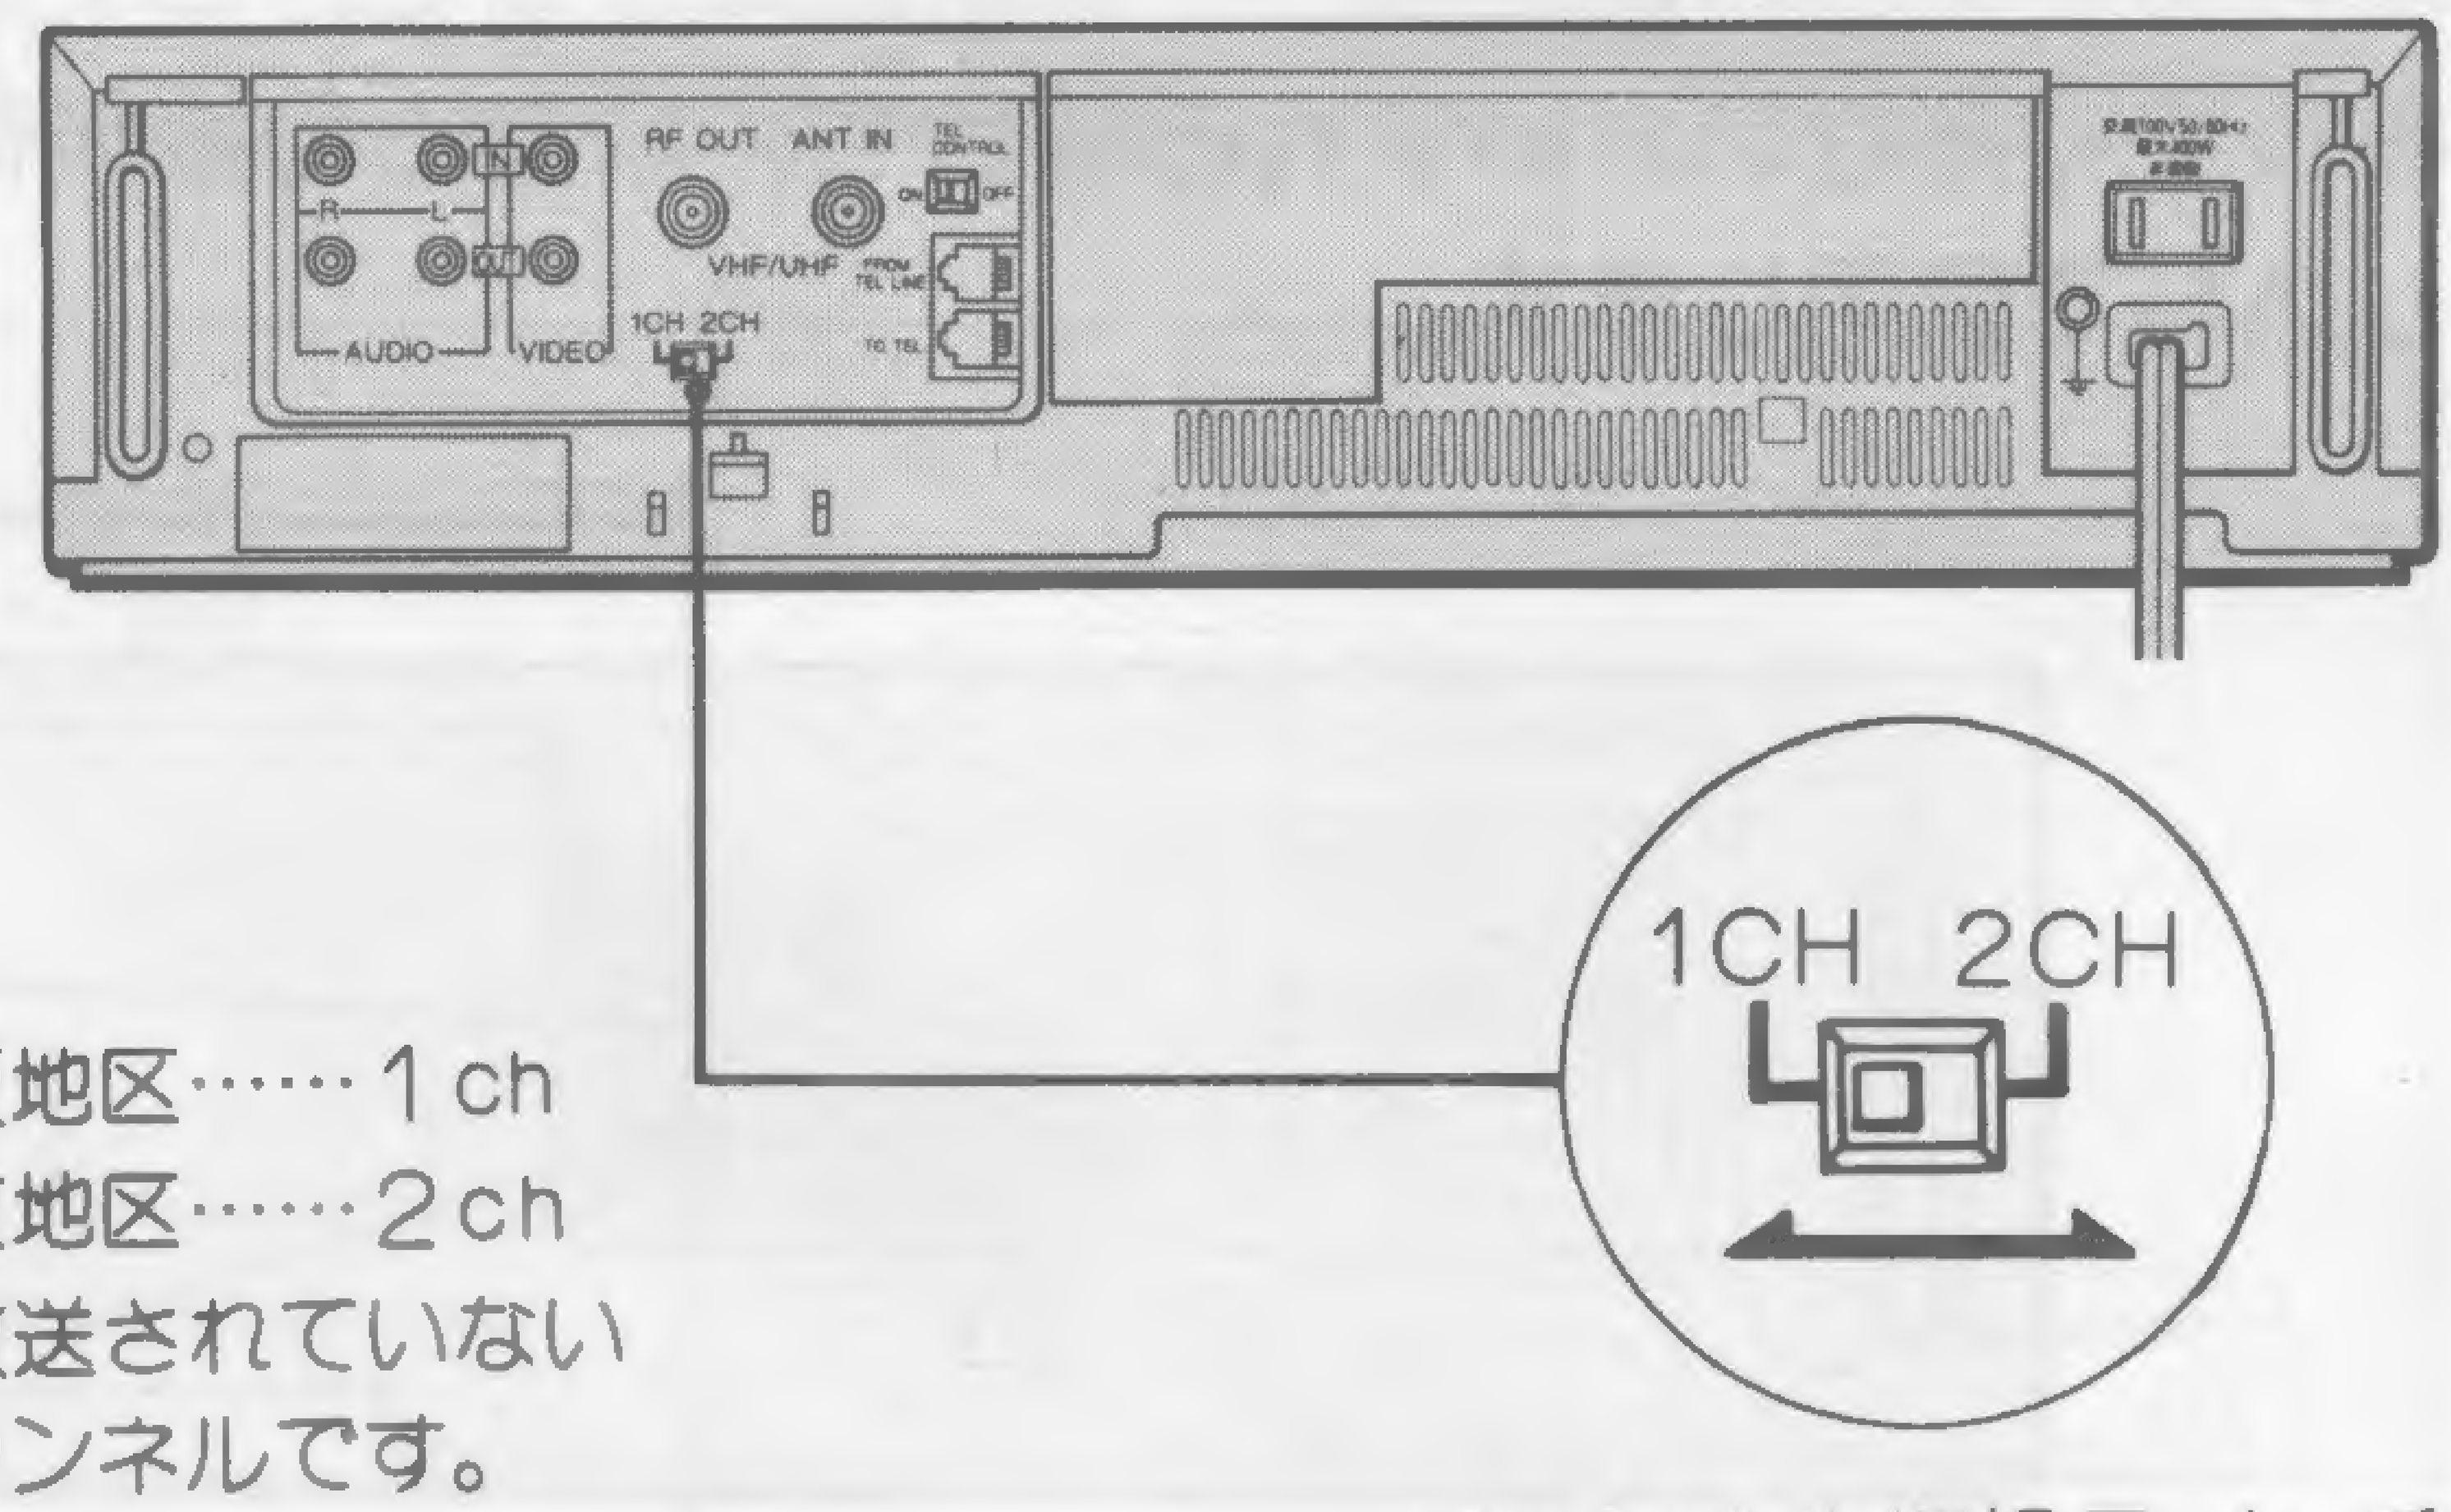



チャンネル切換スイッチ

ビデオデッキで選んだ番組を見るには



❶ ビデオデッキの電源を入れ、ビデオ/テレビボタンを押してビデオにします。

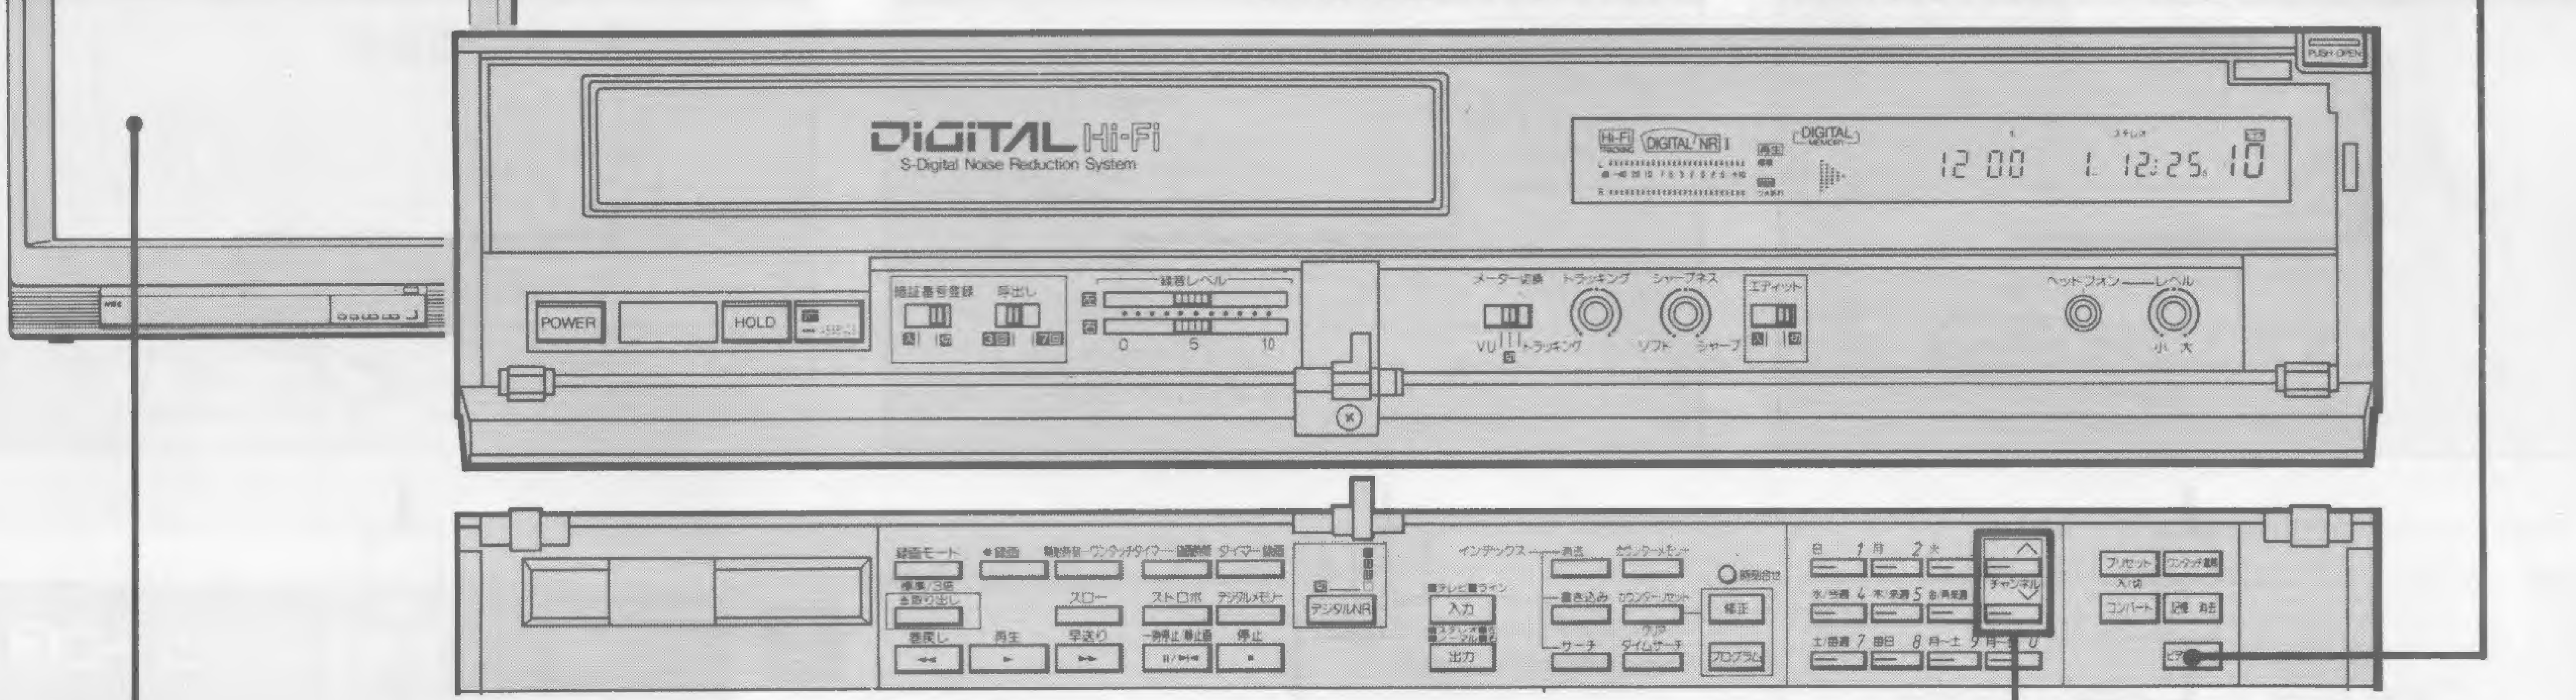

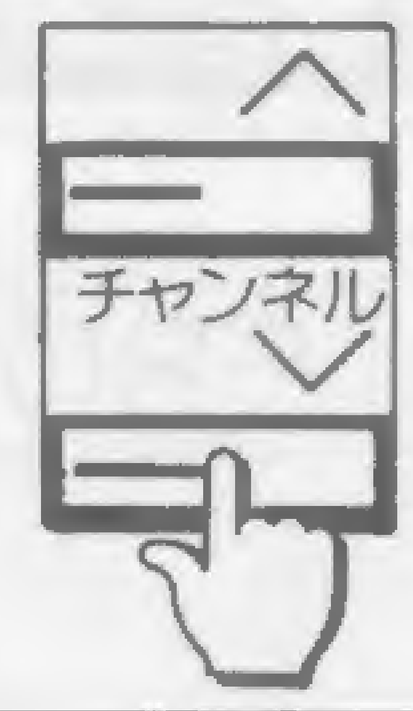

❷ テレビの電源を入れ、テレビのチャンネルをビデオ専用チャンネル(1、または2)にします。

❸ ビデオデッキのチャンネルボタンを繰り返し押します。

このとき画面がきれいに映れば、ビデオ専用チャンネルの設定は終りです。


もし、きれいに映らないときは……

いつものチャンネルがきれいに映らない	映らないチャンネルがあります	全く映らない
↓	↓	↓
テレビの1か2チャンネルの微調整をします。	ビデオデッキの受信チャンネル合わせをします。(映らないチャンネルのみ) ☛ 3. 受信チャンネルの合わせかた	テレビの1または2の受信チャンネルが合っていません。

- テレビの同調(チューニング)ツマミがずれていませんか?
- テレビのバンド切換スイッチはVLになっていますか?
- チャンネルスキップ機能付テレビでテレビの1または2を飛び越すように設定していませんか?

3 ビデオデッキと電話機の接続


現在お手持ちの電話機の接続状態によって、ビデオデッキとの接続方法が異なります。次に示す方法に従って接続をしてください。いずれの場合も、本機との接続には背面の"FROM TEL LINE"端子にモジュラープラグを差し込んで使用します。




電話機のコードが分離できる場合

■本機を置く場所によっては、モジュラータイプの延長コードをお求めいただくと便利です。


❶ローゼットによる接続の場合




❷3Pコネクタによる接続の場合



❸モジュラーコネクタによる接続の場合



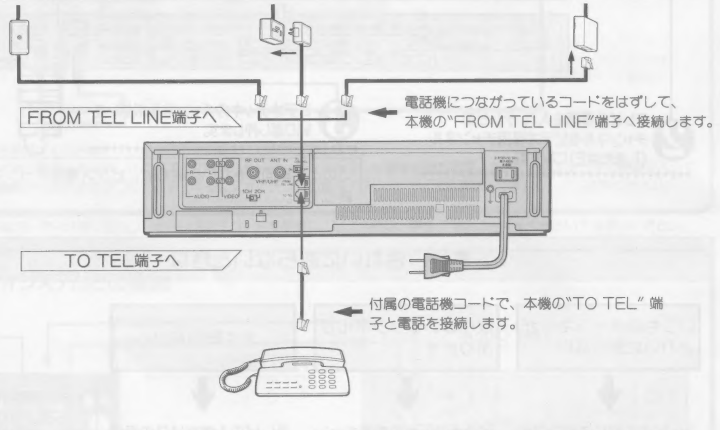


ご注意
- モジュラージャック、ストレートコード、変換コードなどは、お買いあげの販売店にご相談ください。
- ご使用の電話機は、ダイヤル式、プッシュ式のどちらでも使用できます。
- ホームテレホンと同時にお使いのときは、ホームテレホンの主装置の局線側に並列に接続してください。
- 共同電話、集団電話、公衆電話には使用できません。
- 会社などの構内交換電話(PBX)の内線電話回線には使用できません。
- 通称L地域と呼ばれ、L電話機を使っている地域では使用できない場合があります。
- 留守番電話機、ファクシミリなど自動着信(自動的に電話をうける)機器とは同時に使うことはできません。

電話機のコードが分離できない場合


❶モジュラーコネクタによる接続の場合




❷3Pコネクタによる接続の場合

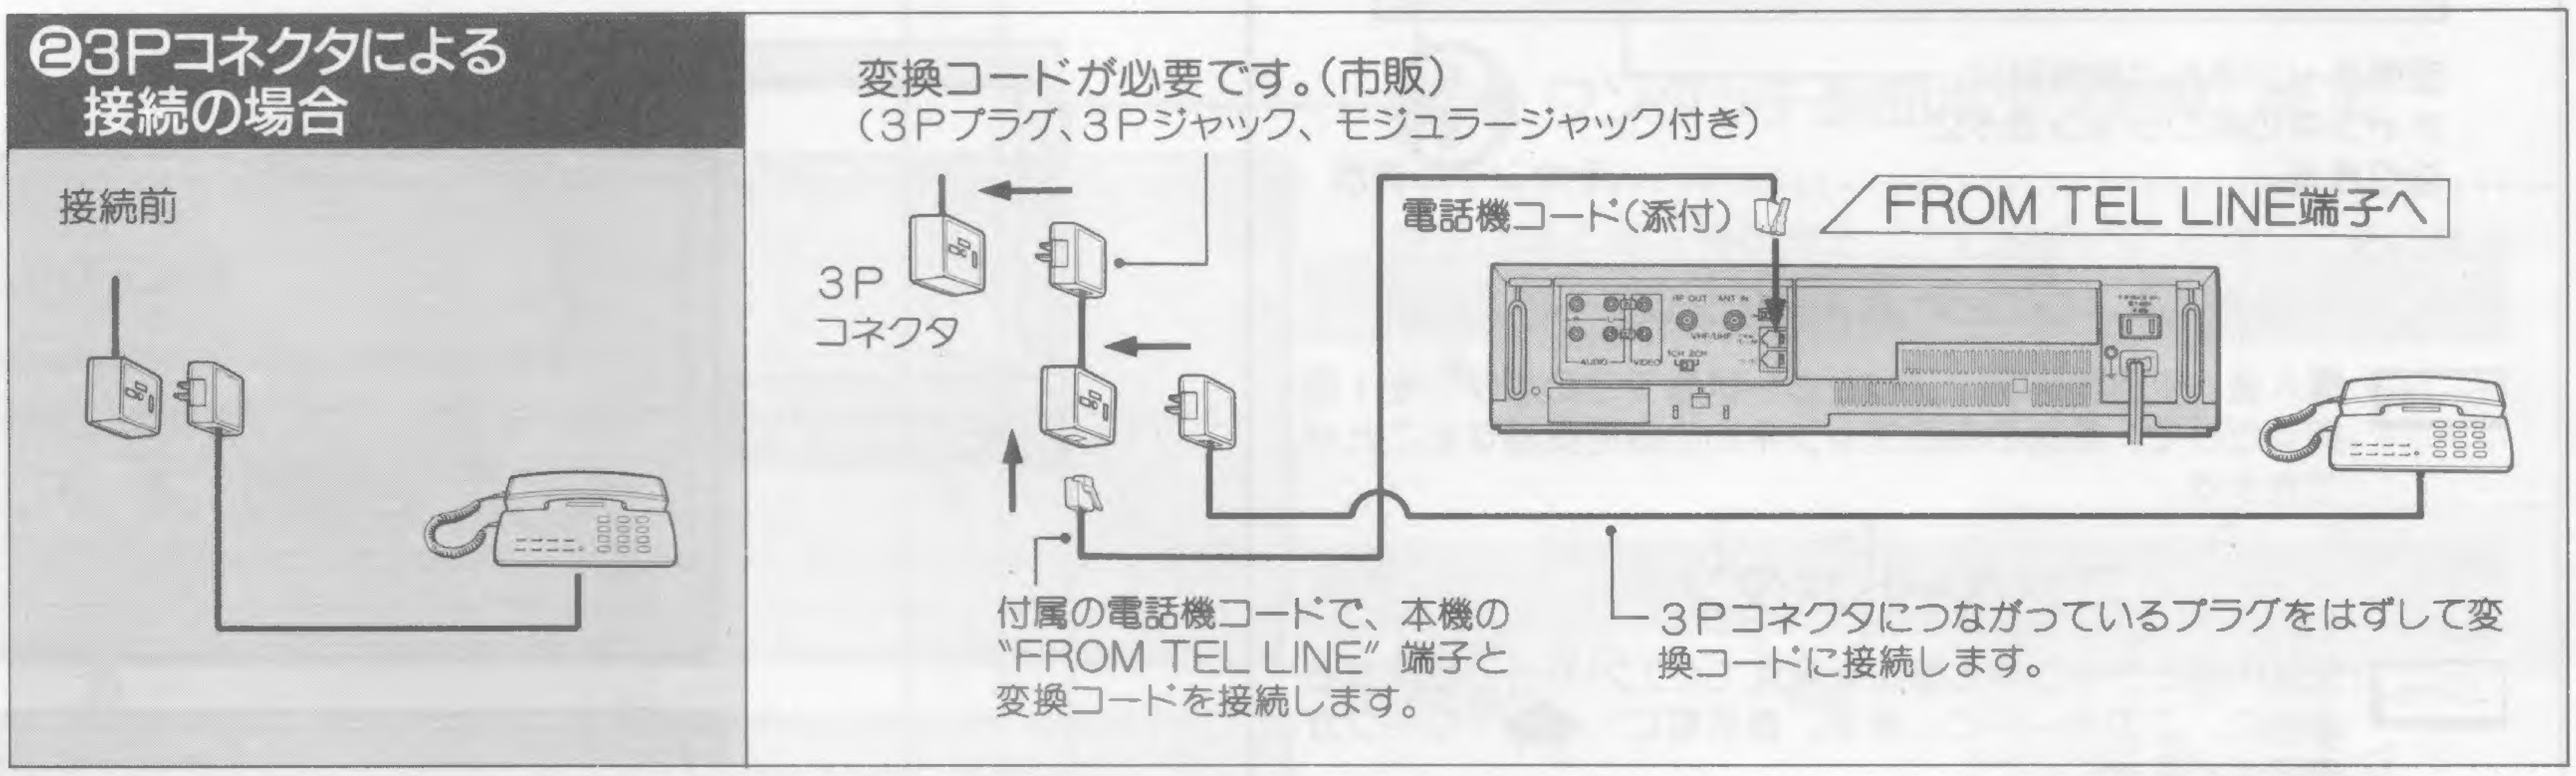


❸ローゼットによる接続の場合

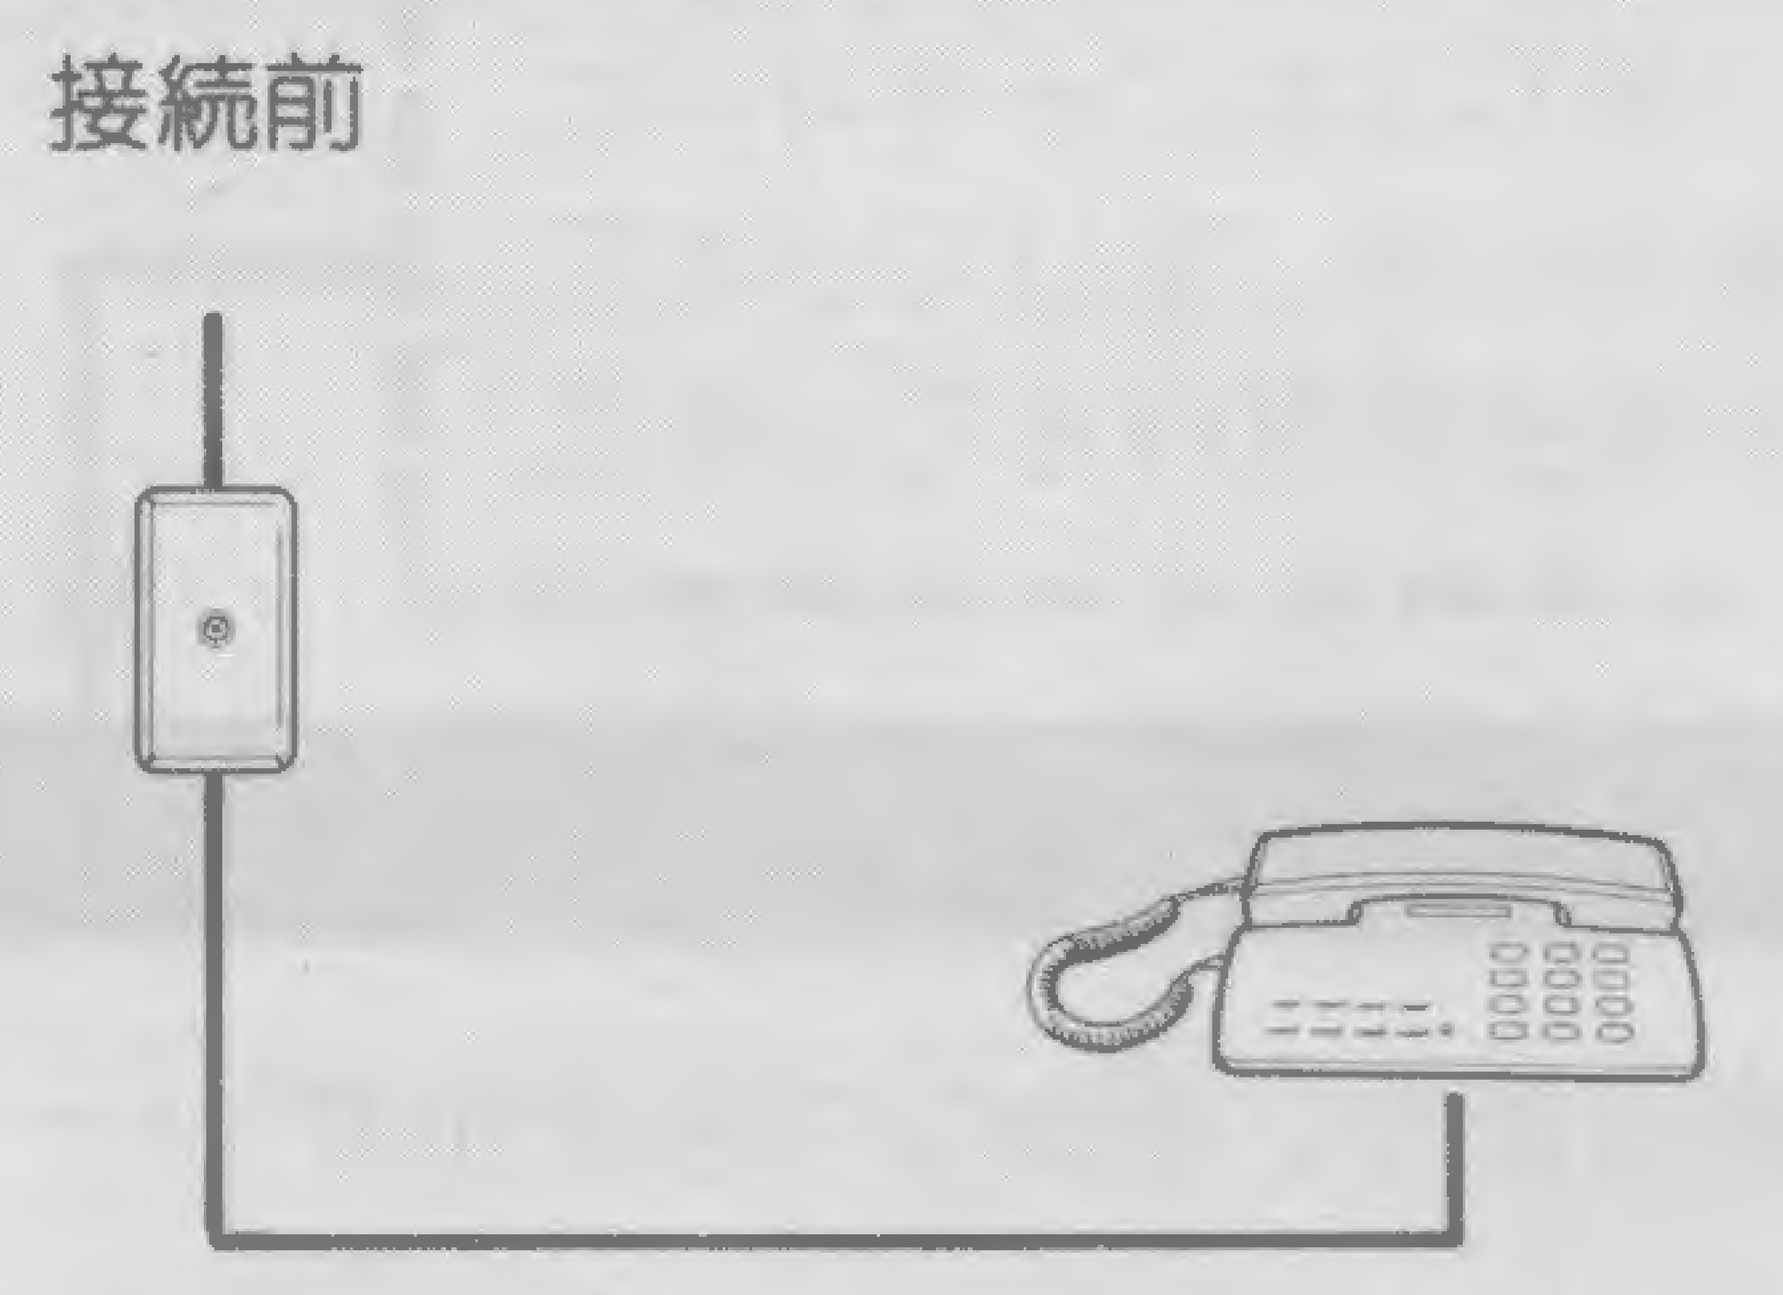

設置工事には、電気通信事業法に基づく工事担当者（アナログ第3種以上）の資格が必要です。お買い上げの販売店、またはNECサービスステーションにご相談ください。

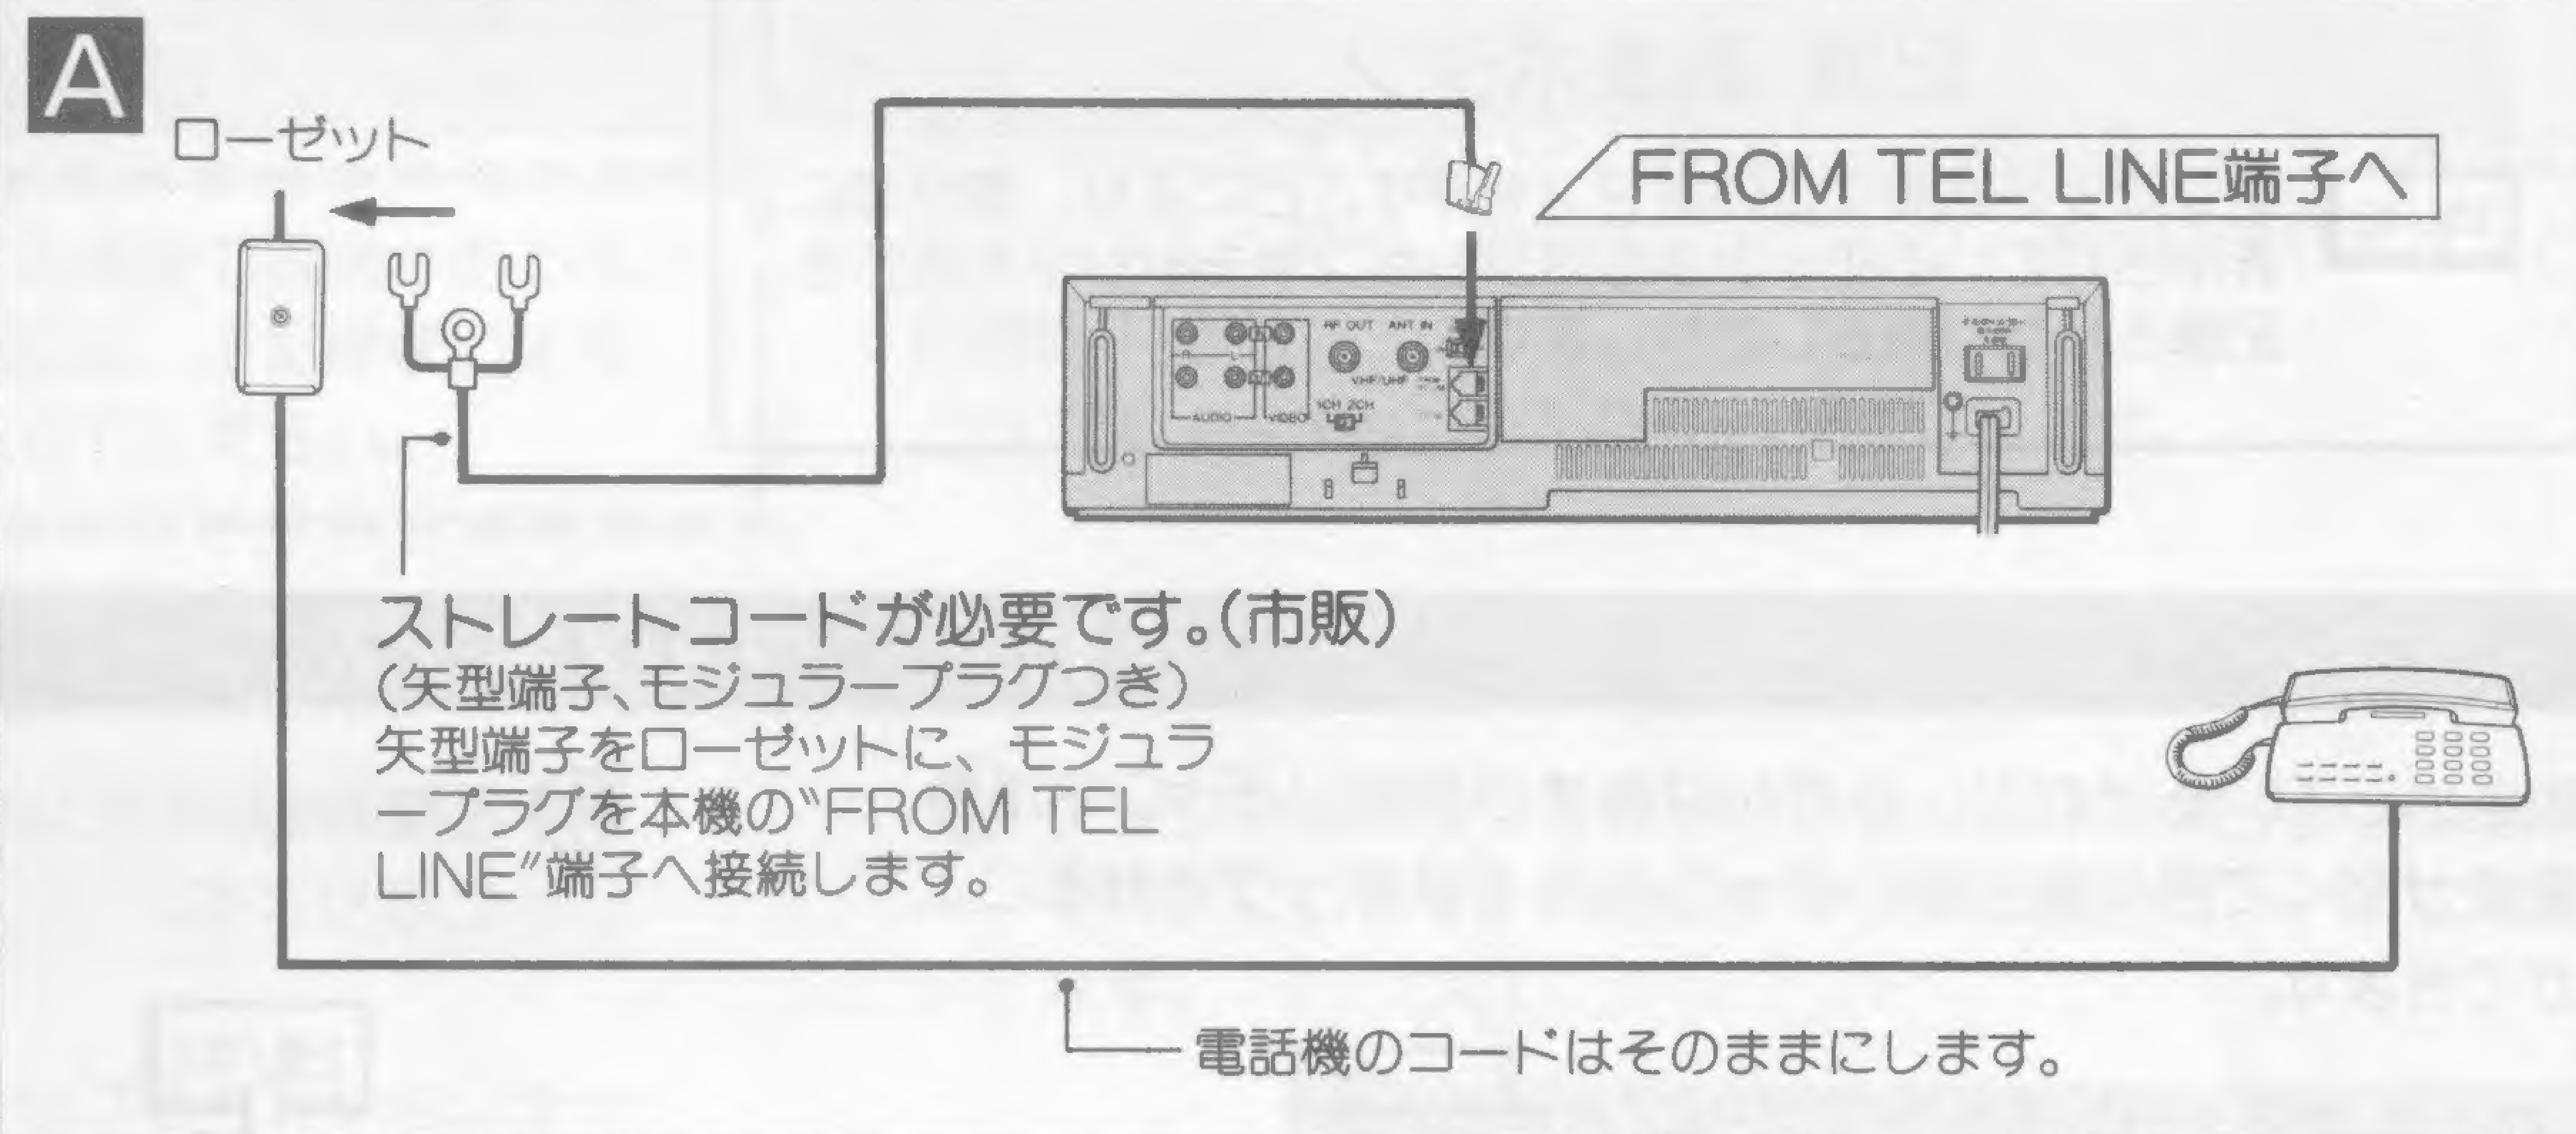

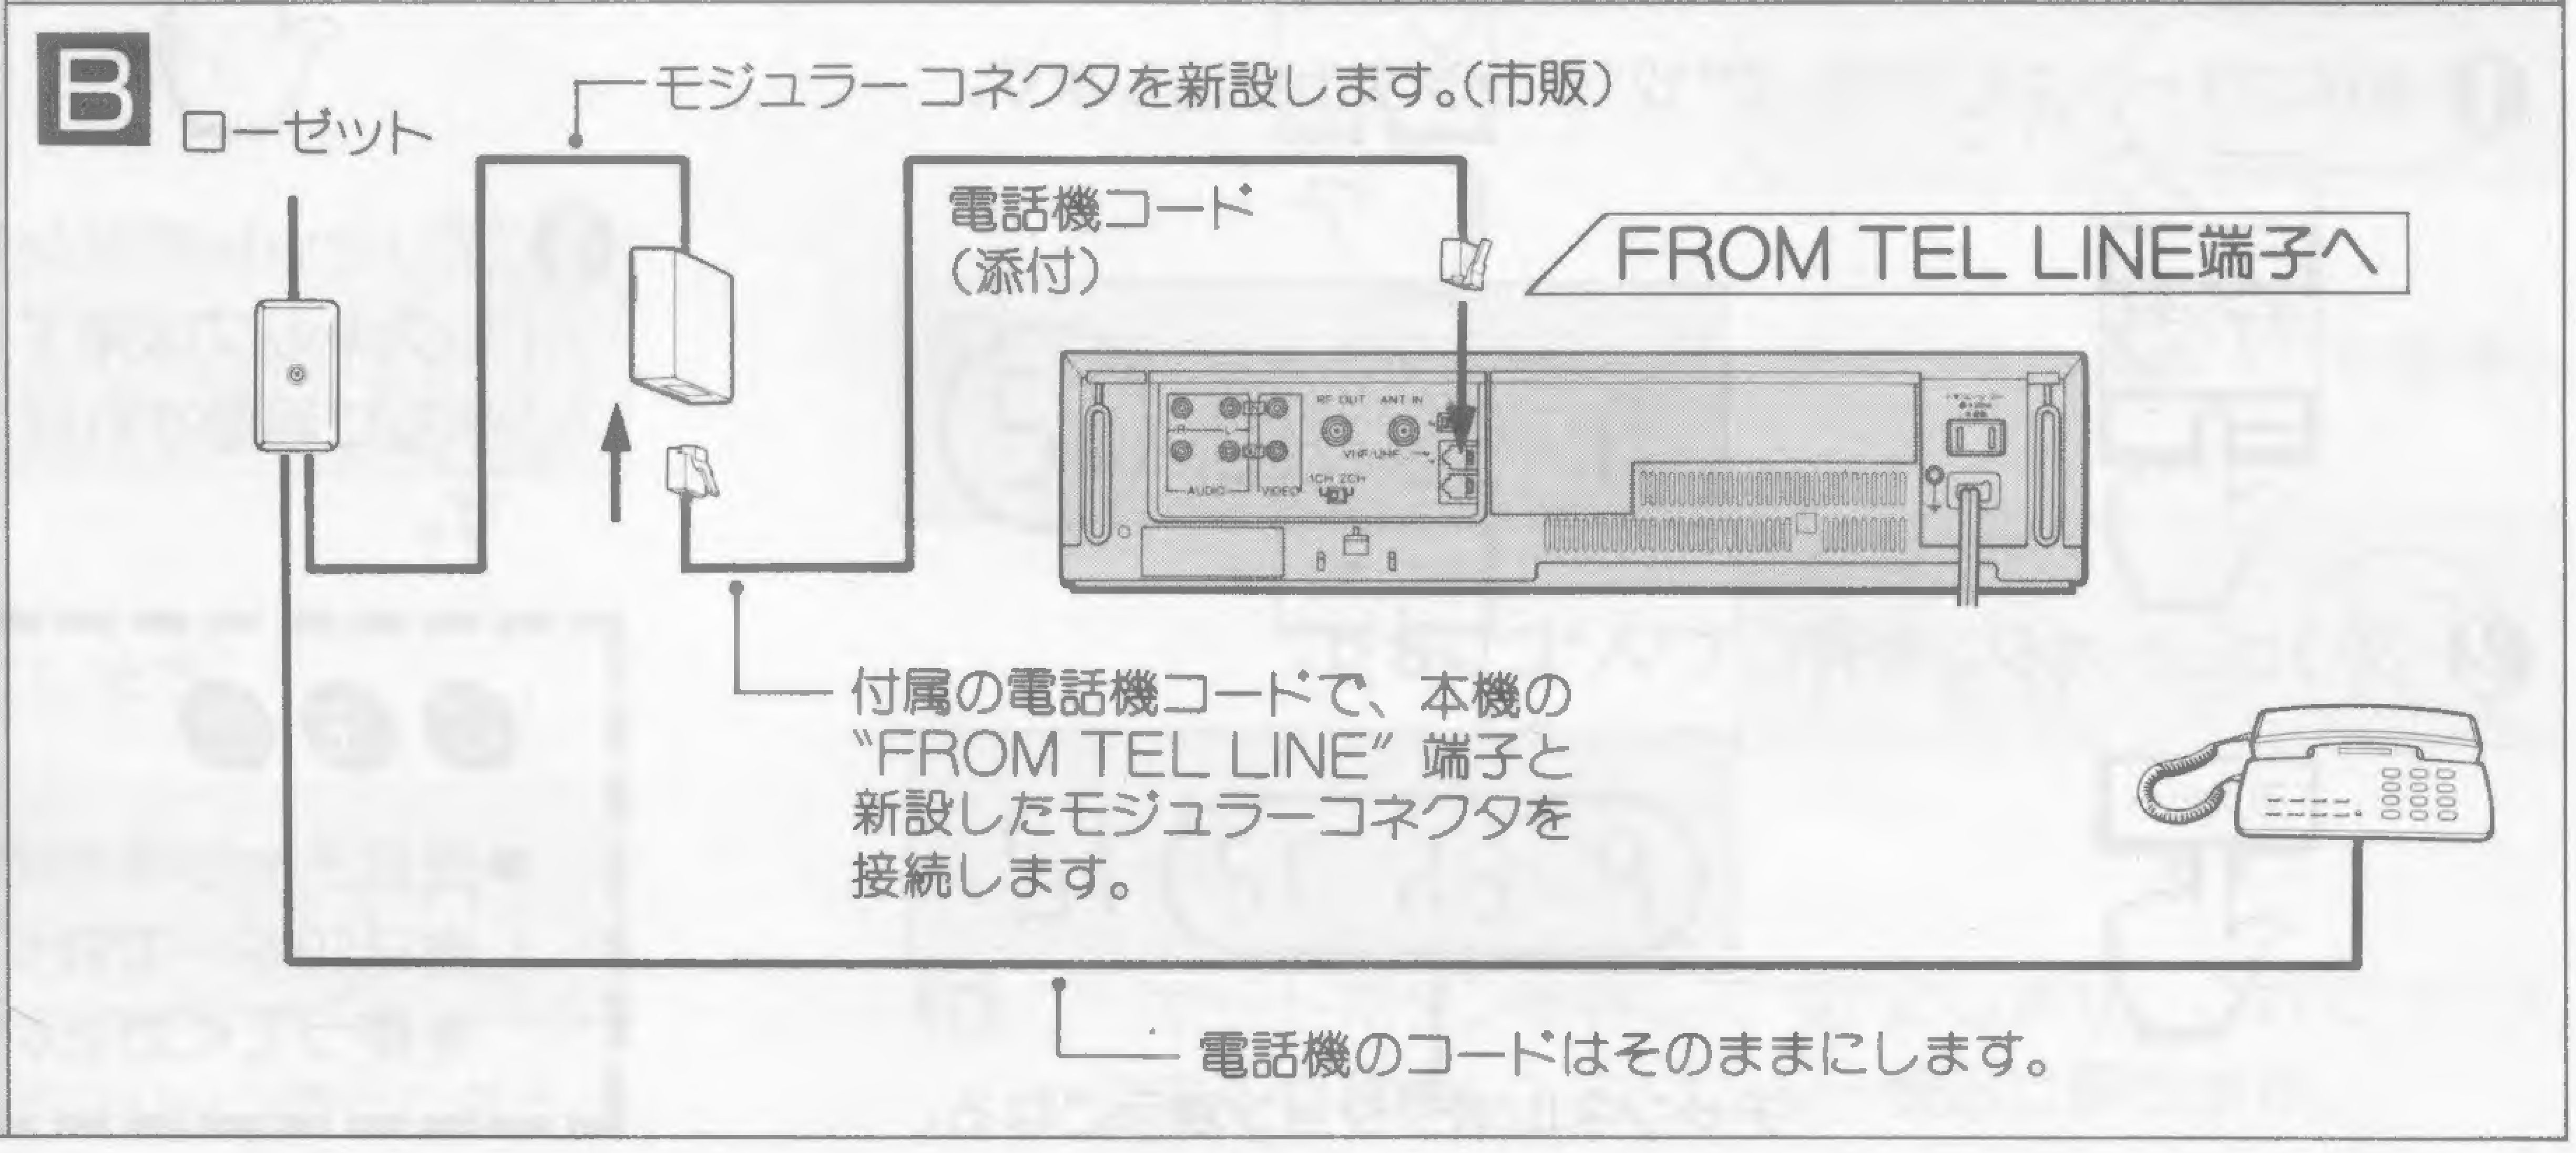


4 受信チャンネルの合わせかた

本機は、1~62のチャンネルポジション(記憶場所)があり、出荷時にVHFの1~12チャンネル、UHFの13~62チャンネルが映
チャンネルを消したり復帰させるときは、次の方法で行ないます。オートチャンネルスキップの操作をしておくと、チャンネルボ

操作するボタンとスイッチ

プリセットボタン

プリセット 入/切　"切"……通常使用時は"切"にします。
"入"……チャンネル調整時に"入"にします。
このとき表示窓が下図のように"Pch"と表示されます。



ワンタッチ選局ボタン

ワンタッチ選局　購入後、使用開始時にプリセット状態でこのボタンを1回押すだけで、放送のあるチャンネルのみを受信することができます。

コンバートボタン

コンバート　放送内容とチャンネル表示を変えて(コンバート)使用する場合に、このモードにします。表示窓に" 🅒 "マークが表示されます。


記憶/消去ボタン

記憶/消去　プリセット状態でこのボタンを押すことにより、表示窓に表示されているチャンネルポジションやチャンネル表示を記憶させたり消去したりします。

オートチャンネルスキップをしておくと、放送のないチャンネルをスキップ(飛び越し)して、放送のあるチャンネルだけを自動選局することができます。

準 備

1 テレビの電源を入れ、テレビのチャンネルをビデオ専用チャンネル1、または2にします。
2 ビデオデッキの電源を入れ、ビデオ/テレビボタンを押して"ビデオ"にします。
3 入力切換ボタンを"テレビ"にします。

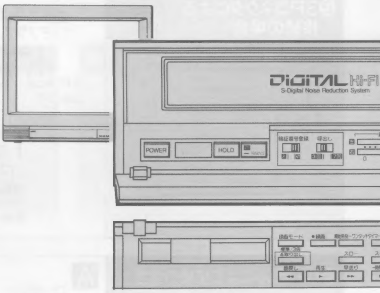


手動チャンネルスキップ


放送はしているけれど、ふだんはあまり見ないチャンネルや、電波が弱くて良く映らないチャンネルをスキップさせることができます。

たとえば12チャンネルをスキップさせるとき

❶ 本体のチャンネルボタンで"12"チャンネルを出します。




❷ プリセットボタンを押して"入"にします。



チャンネルポジション表示になる。

❸ 記憶/消去ボタンを押します。チャンネル表示が"− −"になります。



❹ プリセットボタンを"切"にします。これで手動チャンネルスキップは完了です。チャンネルボタンで次のチャンネルに移動すれば、その後12チャンネルはスキップします。


ご注意

- 受信チャンネルの調整でチャンネル数字を変えるときは10キーでなく、必らず本体のチャンネルボタンを使ってください。

るように記憶してあります。調整なしでもご使用いただけますが、放送のないチャンネルを飛ばすオートチャンネルスキップやタンを使用して選局するとき、目的の番組を早くさがすことができます。


❶ 表示窓に"CH"表示が出ていないことを確認します。

出ているときは、コンバートボタンを押して消します。

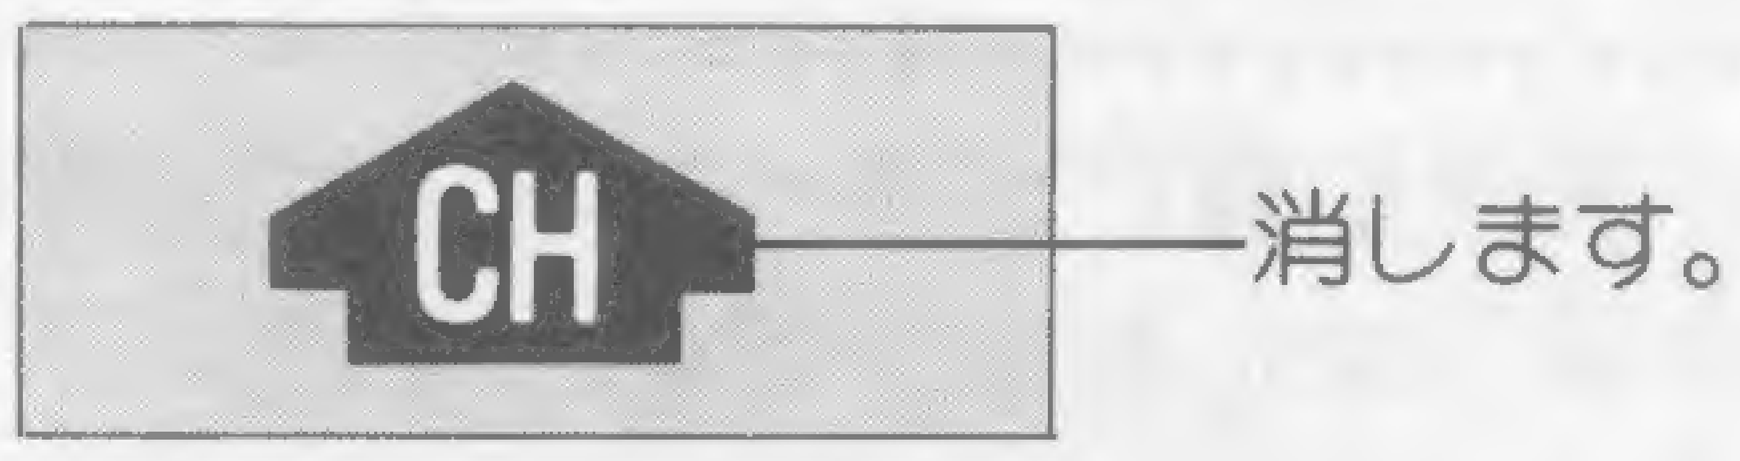


❷ プリセットボタンを押して"入"にします。

プリセット表示にかわります。

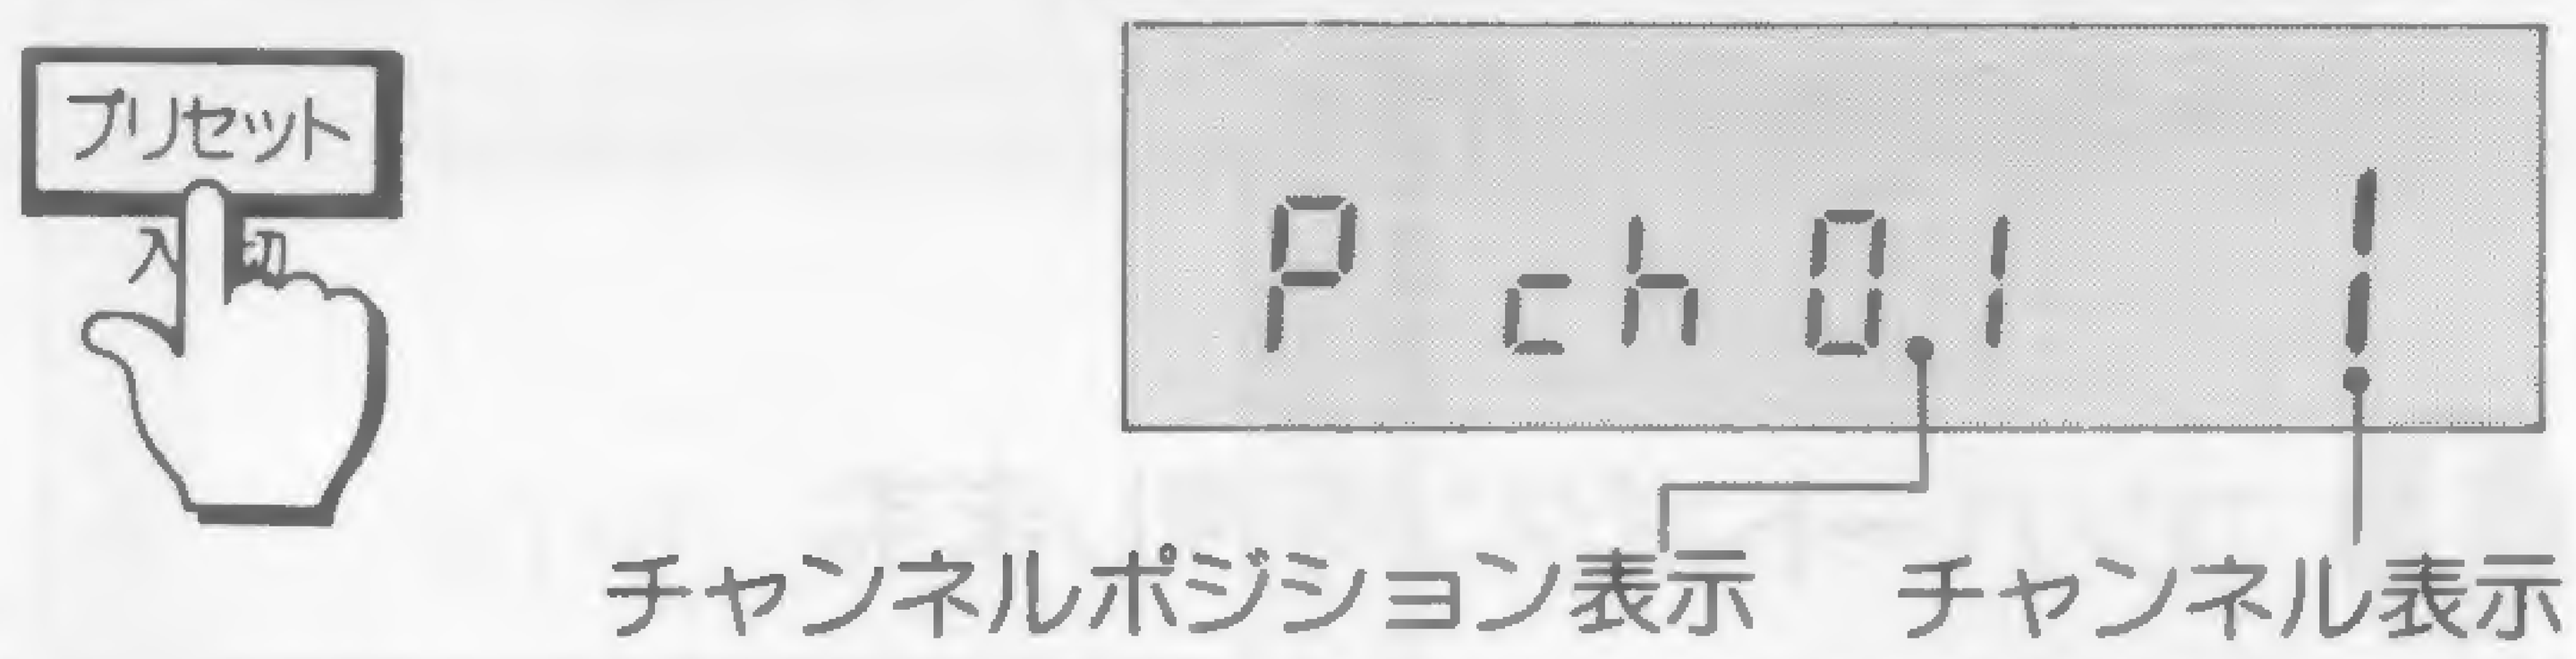


❸ ワンタッチ選曲ボタンを押します。

放送のある局を受信するごとに自動的に記憶し、その後先へ進みます。放送のないポジションは、自動的にキャンセルします。

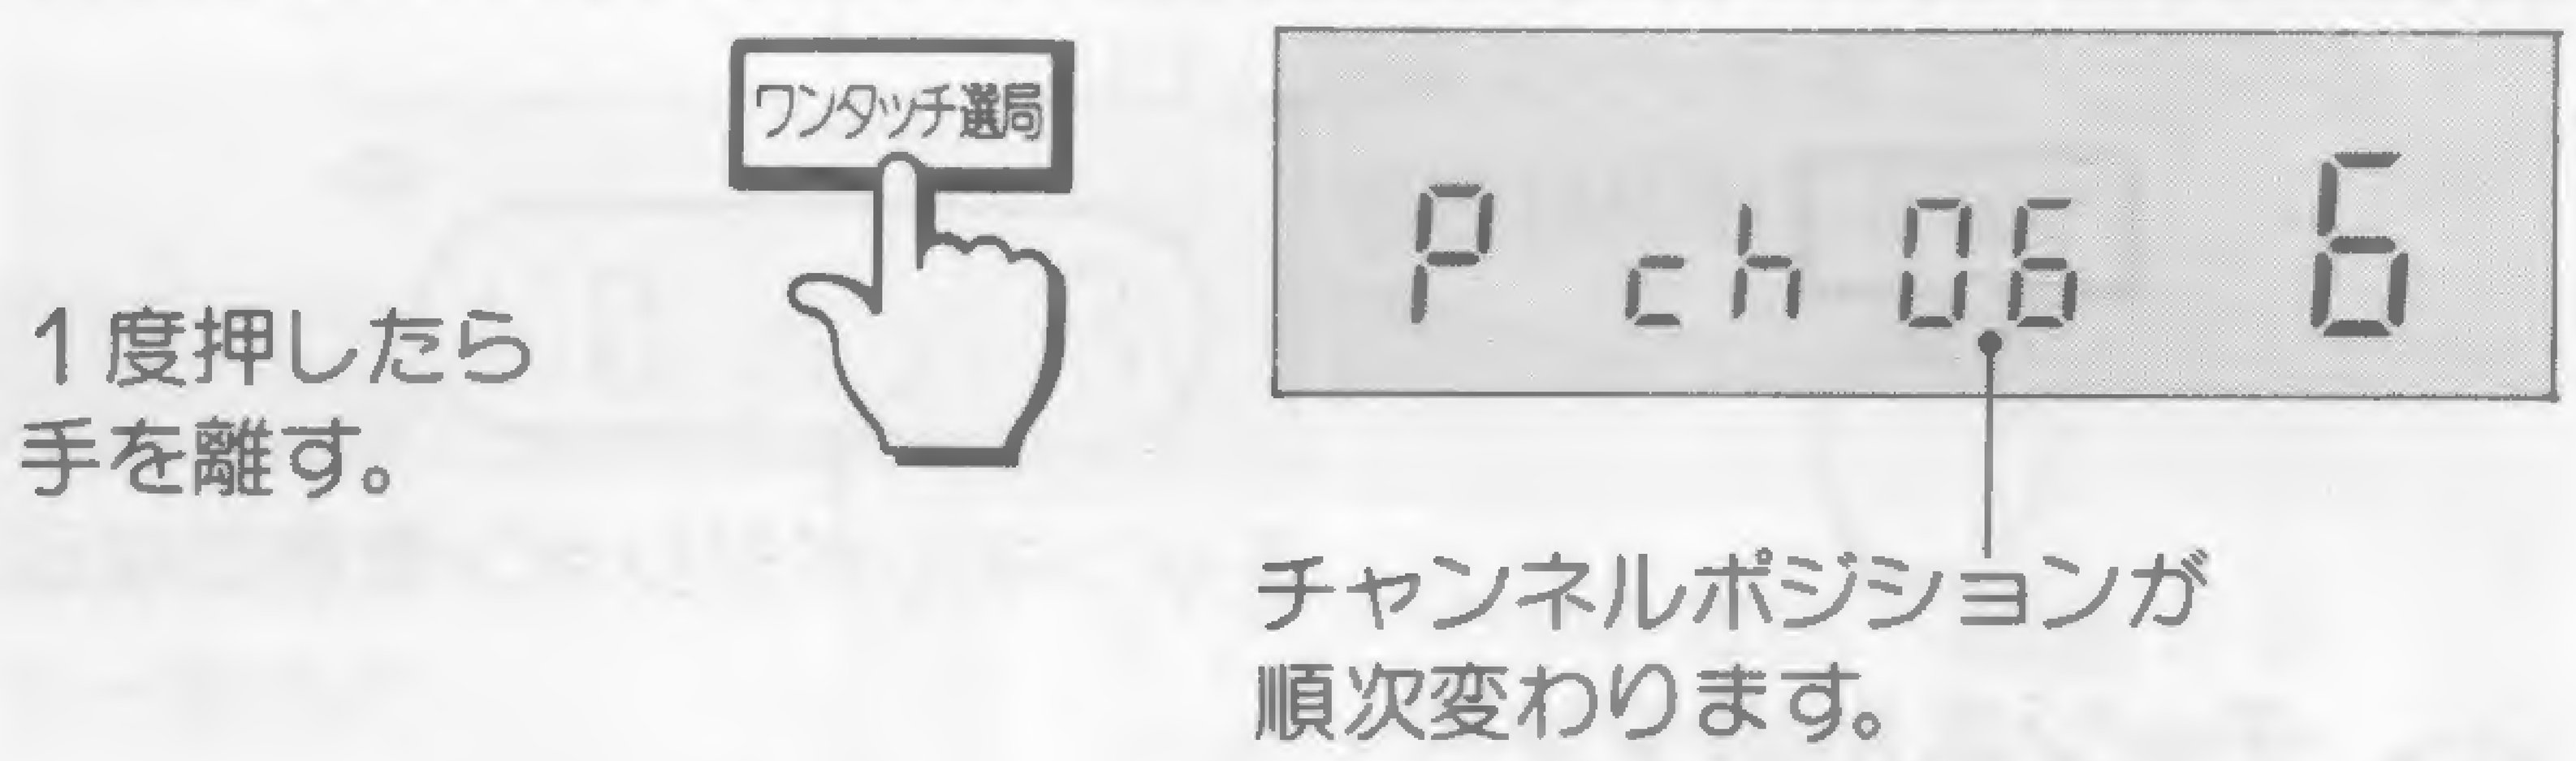

62チャンネルまで進むと、放送のある局の最も小さい数字のチャンネルへ戻り、自動的にカウンター表示に戻ります。(この間約1分)
これでオートチャンネルスキップは完了です。

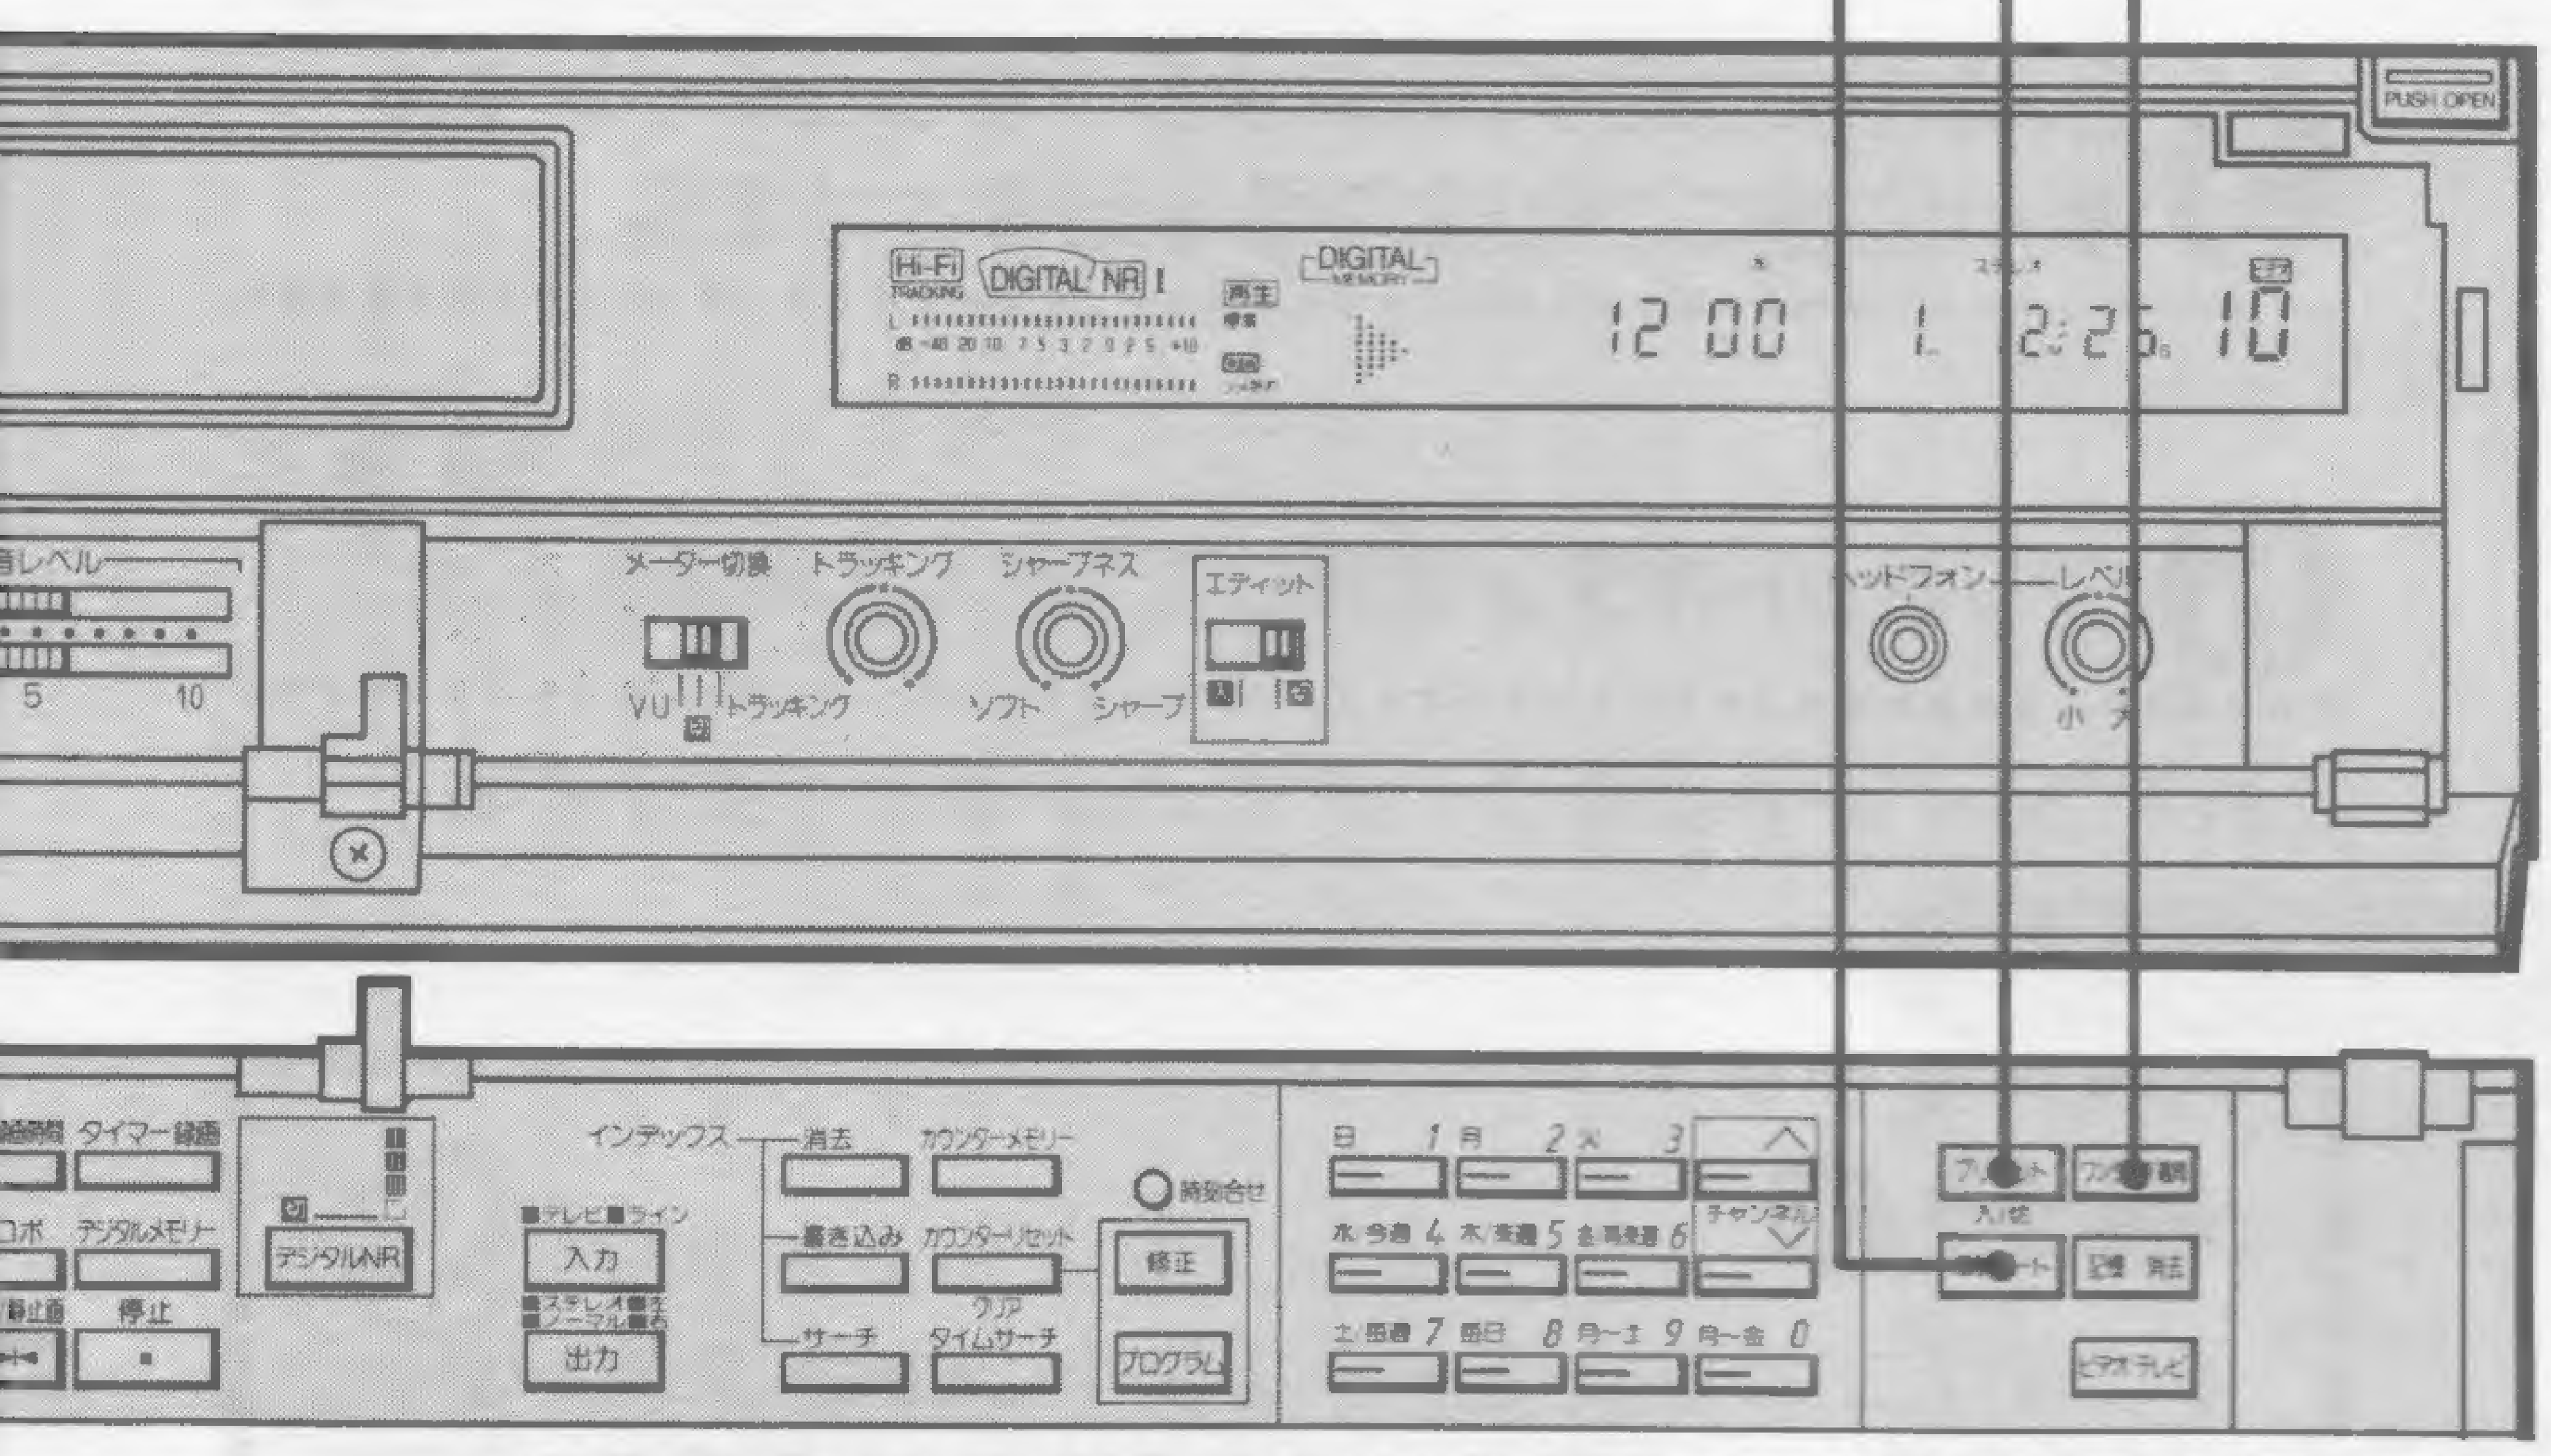


オートチャンネルスキップの操作で放送があるのにスキップしてしまった場合には、下記操作により、スキップされた局を復帰させてください。


チャンネルスキップした局の復帰

たとえば、今、スキップさせた12チャンネルを復帰させる場合。


❶ 本体のチャンネルボタンで、スキップされていないチャンネル(たとえば10チャンネル)にします。

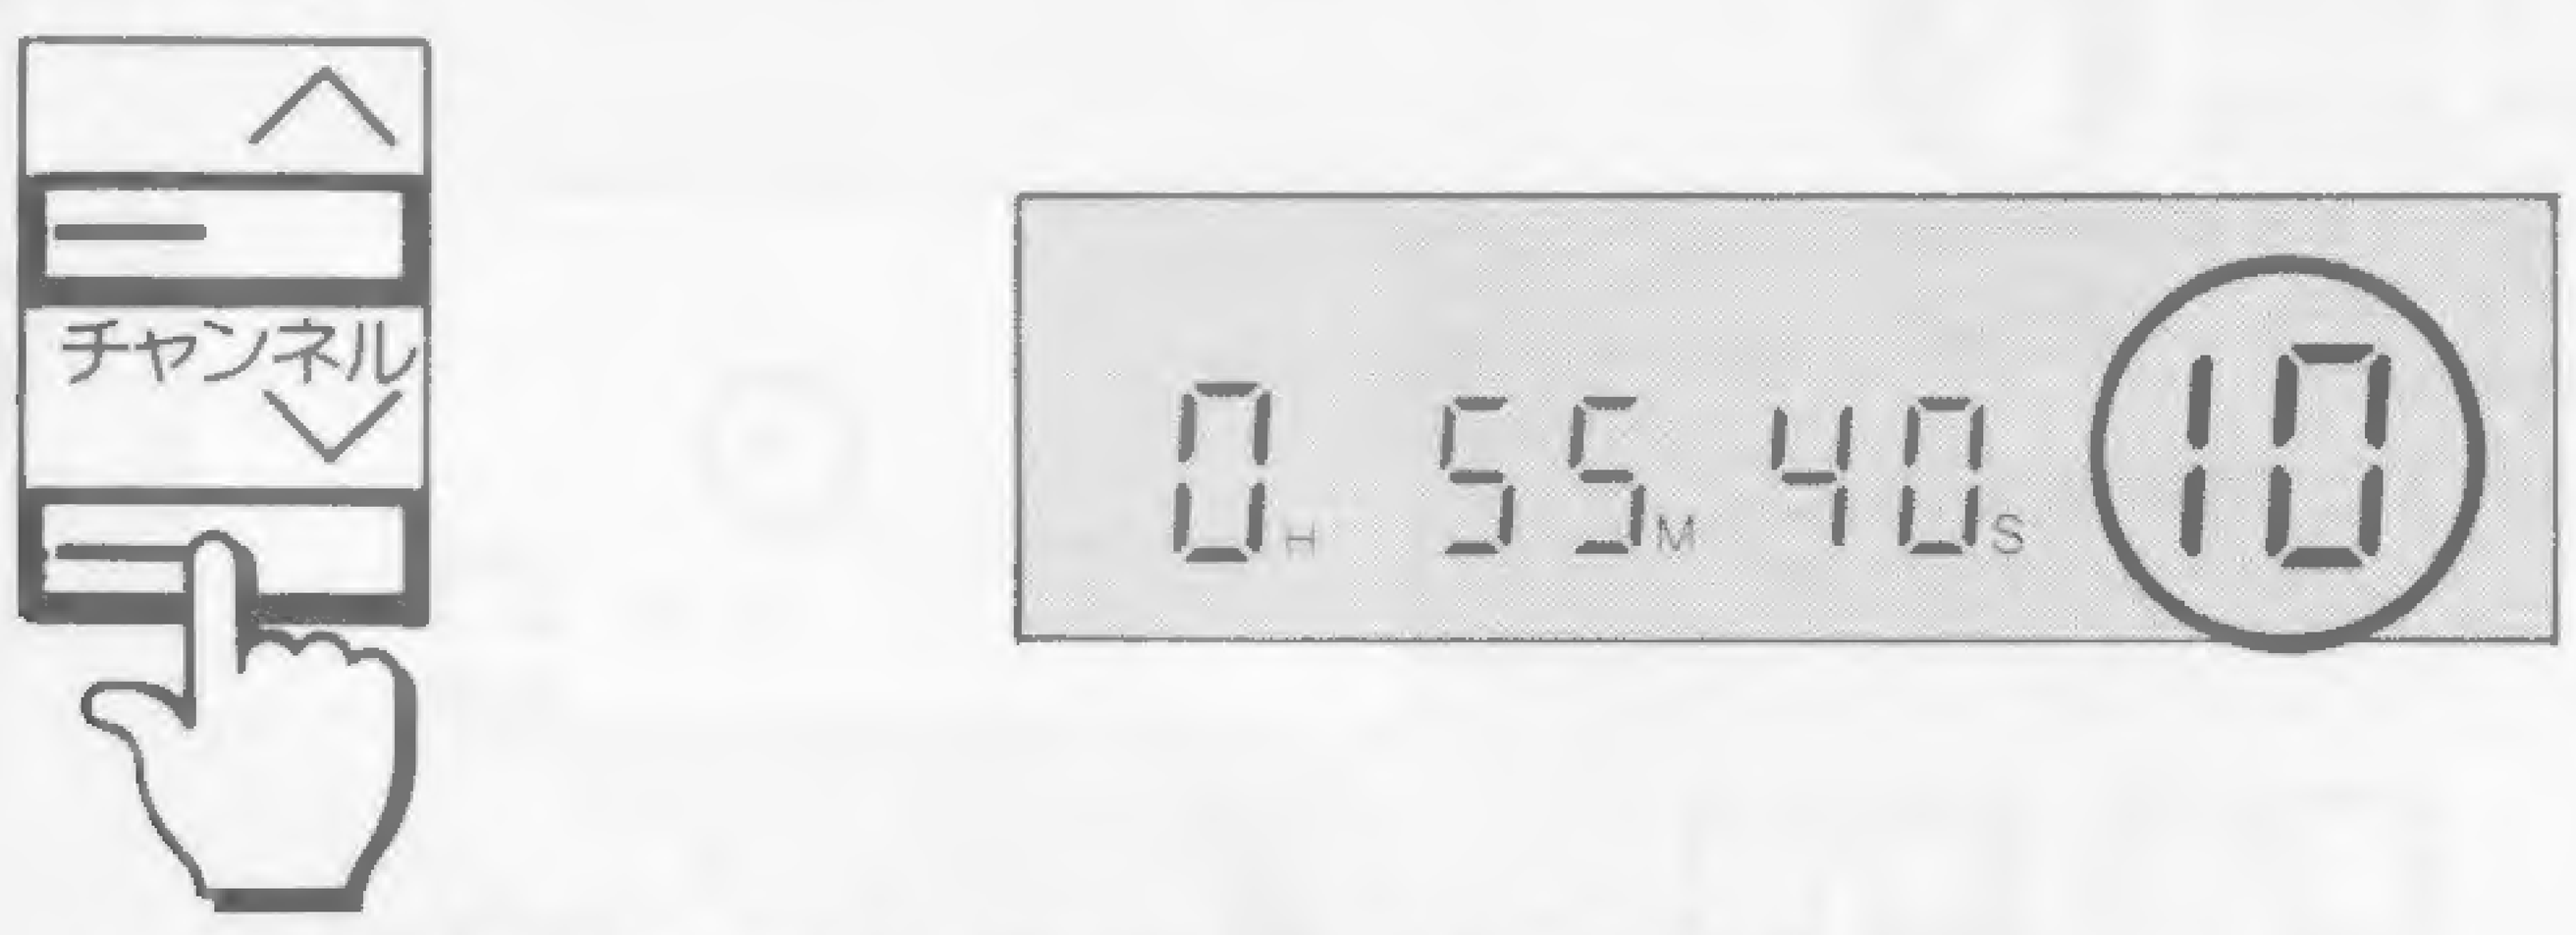


❷ プリセットボタンを押して"入"にします。

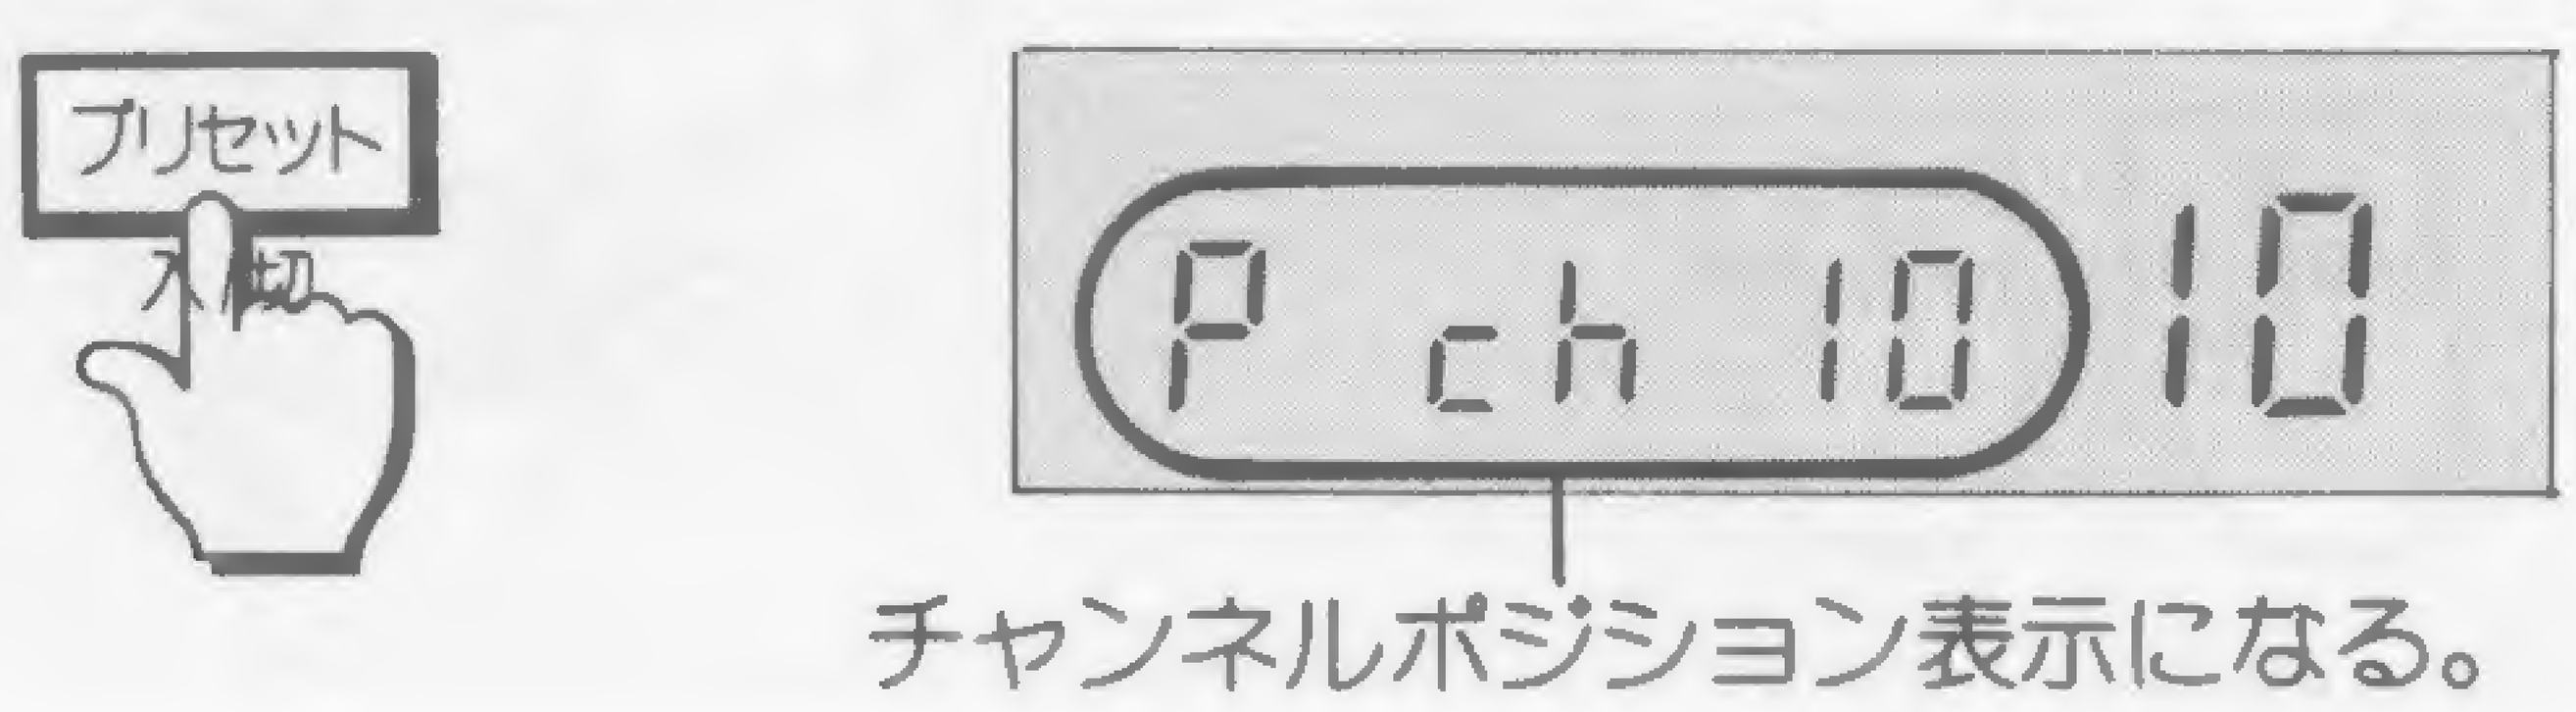

❸ チャンネルボタンを押して、チャンネルポジション表示を"12"にします。同時にチャンネル表示が"－－"になります。

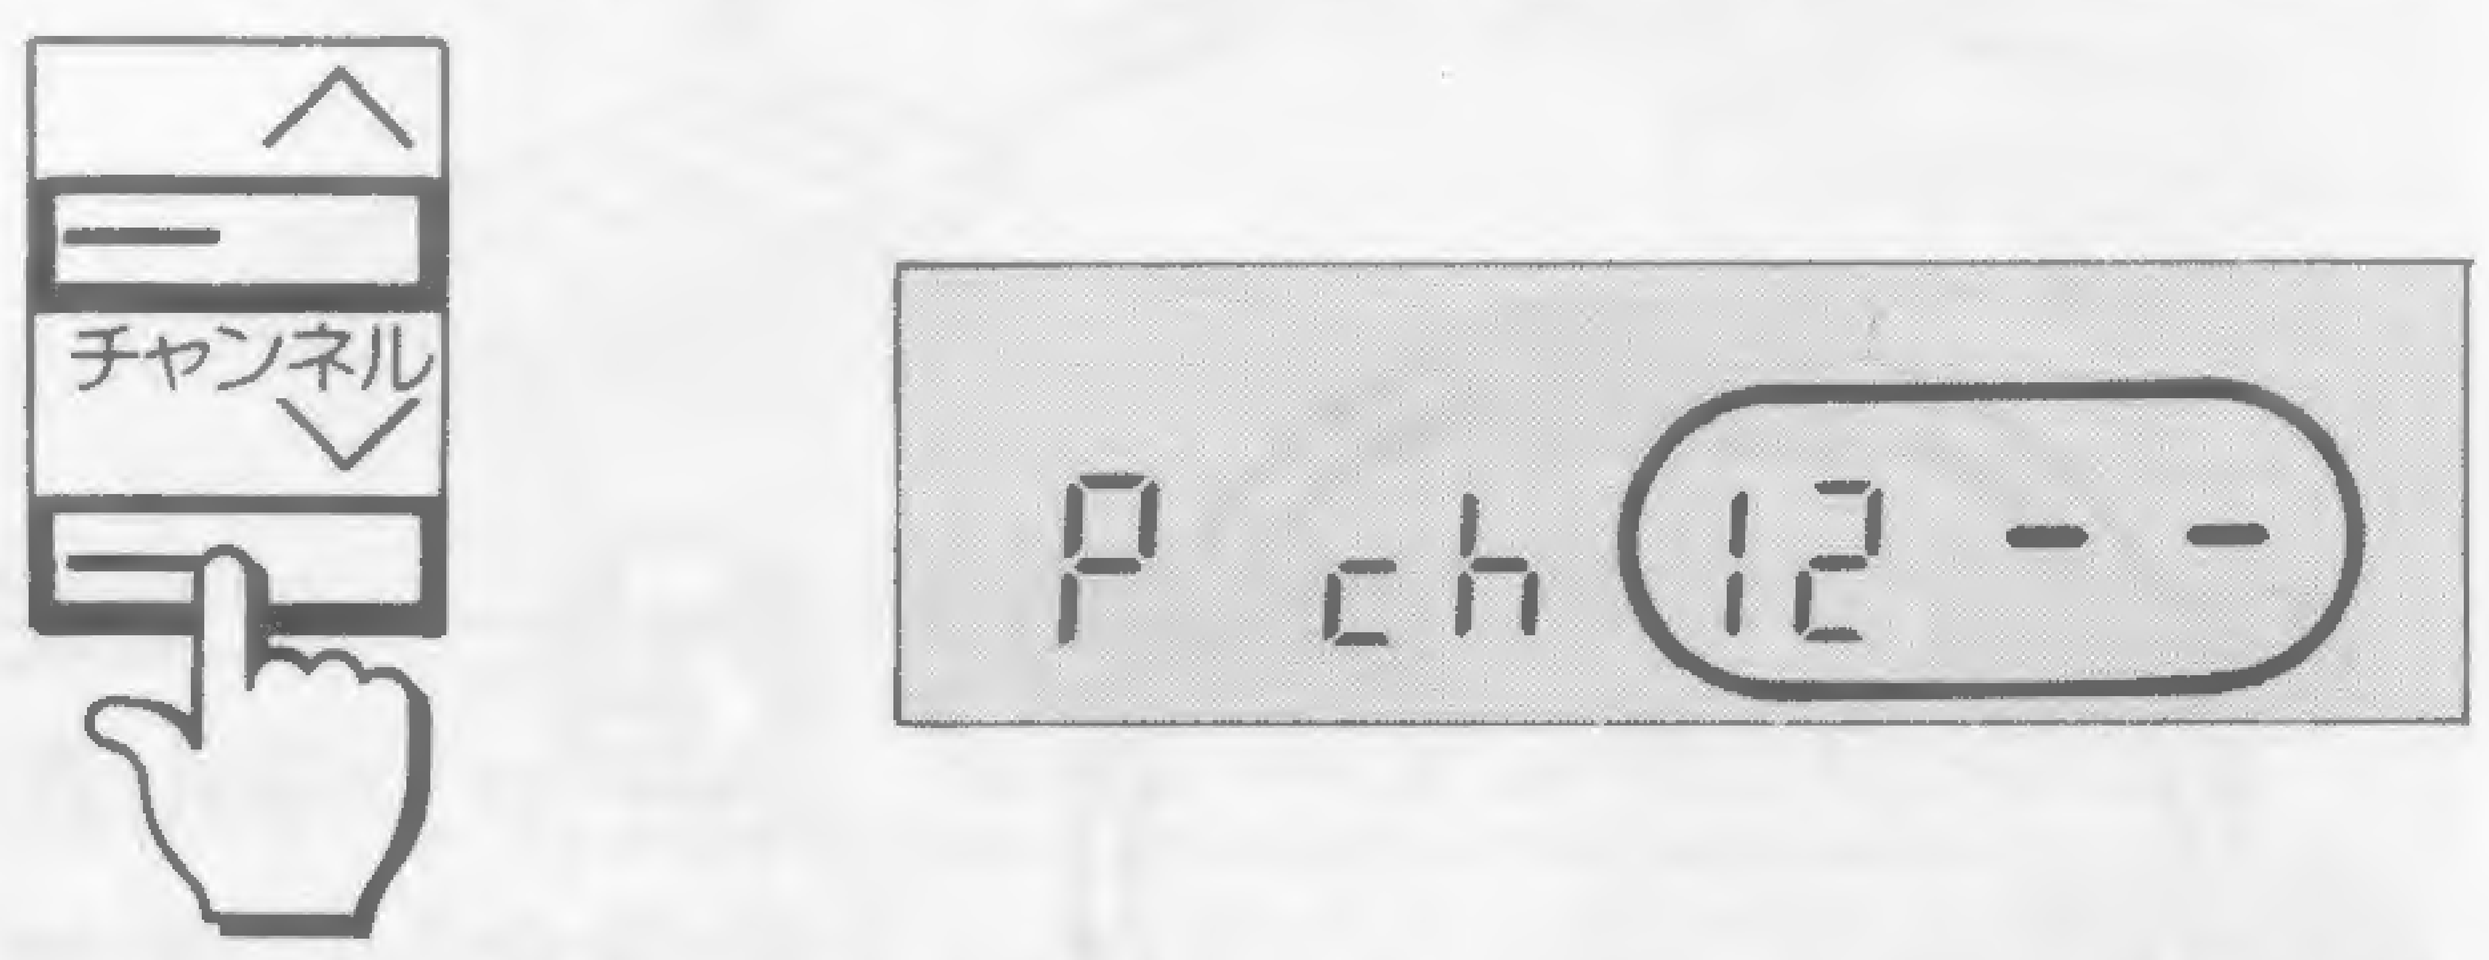

❹ 記憶/消去ボタンを押して、チャンネル表示"12"を復帰させます。

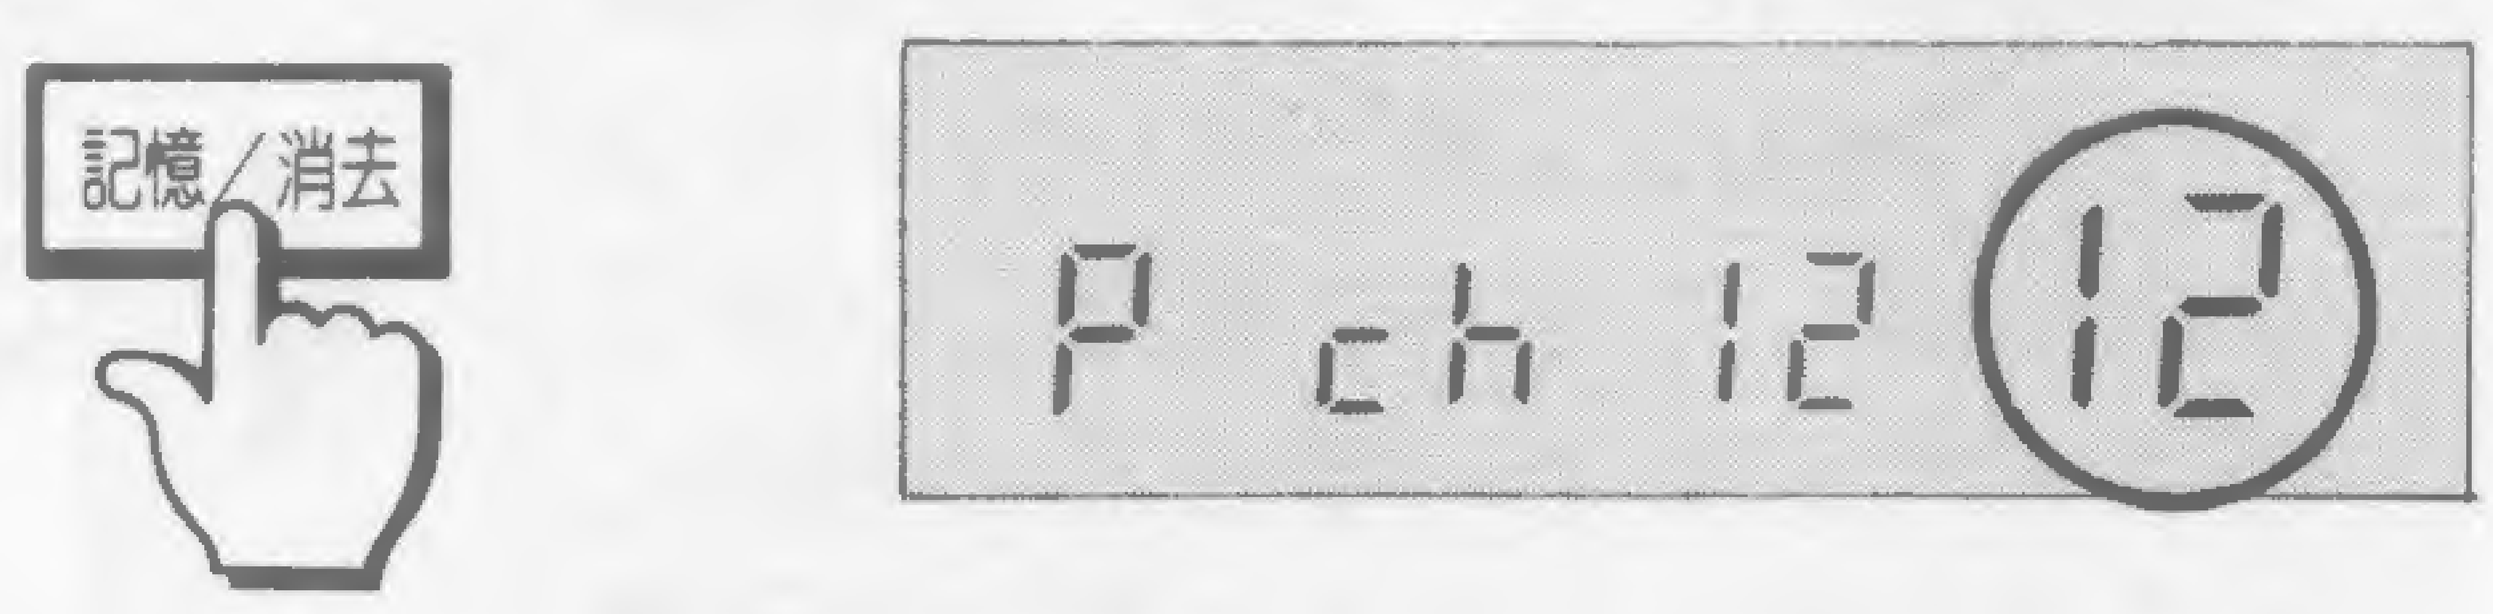

❺ プリセットボタンを押して"切"にします。これで"12"チャンネルが復帰し、カウンター表示に戻ります。


放送の内容とチャンネル表示を変えたい場合
―チャンネル表示のコンバート―

オートチャンネルスキップでの選局では、放送局とチャンネル表示は決まった組み合わせになっています。本機ではコンバートボタンを使用することにより、受信する各放送局にご希望のチャンネル表示をさせる(コンバートする)ことができます。


1チャンネルの表示位置に42チャンネルの放送を記憶させる場合でご説明します。

❶ コンバートボタンを押します。

表示窓に"CH"表示が出ます。





❷ プリセットボタンを押して"入"にします。



チャンネルポジション表示になる

❸ チャンネルボタンで"42"チャンネルの画像を出します。






Pch--に設定すると、そのチャンネル表示位置(この場合"1"チャンネル)をスキップさせられます。

❹ 記憶/消去ボタンを押します。

これで1チャンネル表示位置に42チャンネルが記憶されました。表示窓は次のチャンネル表示に移動します。



❺ 3、4を繰り返すことにより、1から12チャンネル表示位置にご希望の局を記憶させます。

❻ プリセットボタンを押して"切"にします。

これでコンバートは終り、カウンター表示に戻ります。

ご注意


- 以後はコンバートモードのままご使用ください。
- ビデオデッキが再生などの動作中は、受信チャンネルを合わせることができません。

5 時計の合わせかた

本機の電源プラグをご家庭の電源コンセントに接続したとき、時計表示(本体)が"0:00"で点滅する場合は、現在時刻に合わせてください。現在時刻が合っていないと、電話録画予約やワンタッチタイマー録画、タイマー録画のとき正しい時間に録画ができません。

システムリモコンでの合わせかた

本機のシステムリモコンには時計が内蔵されています。リモコンにバッテリーを入れたら、まずこの時計を現在の時刻に合わせてください。時計を合わせたら、ビデオデッキ本体に向かって転送ボタンを押すと「ピッ」と音がして本体の時計の時刻も自動的に調整されます。

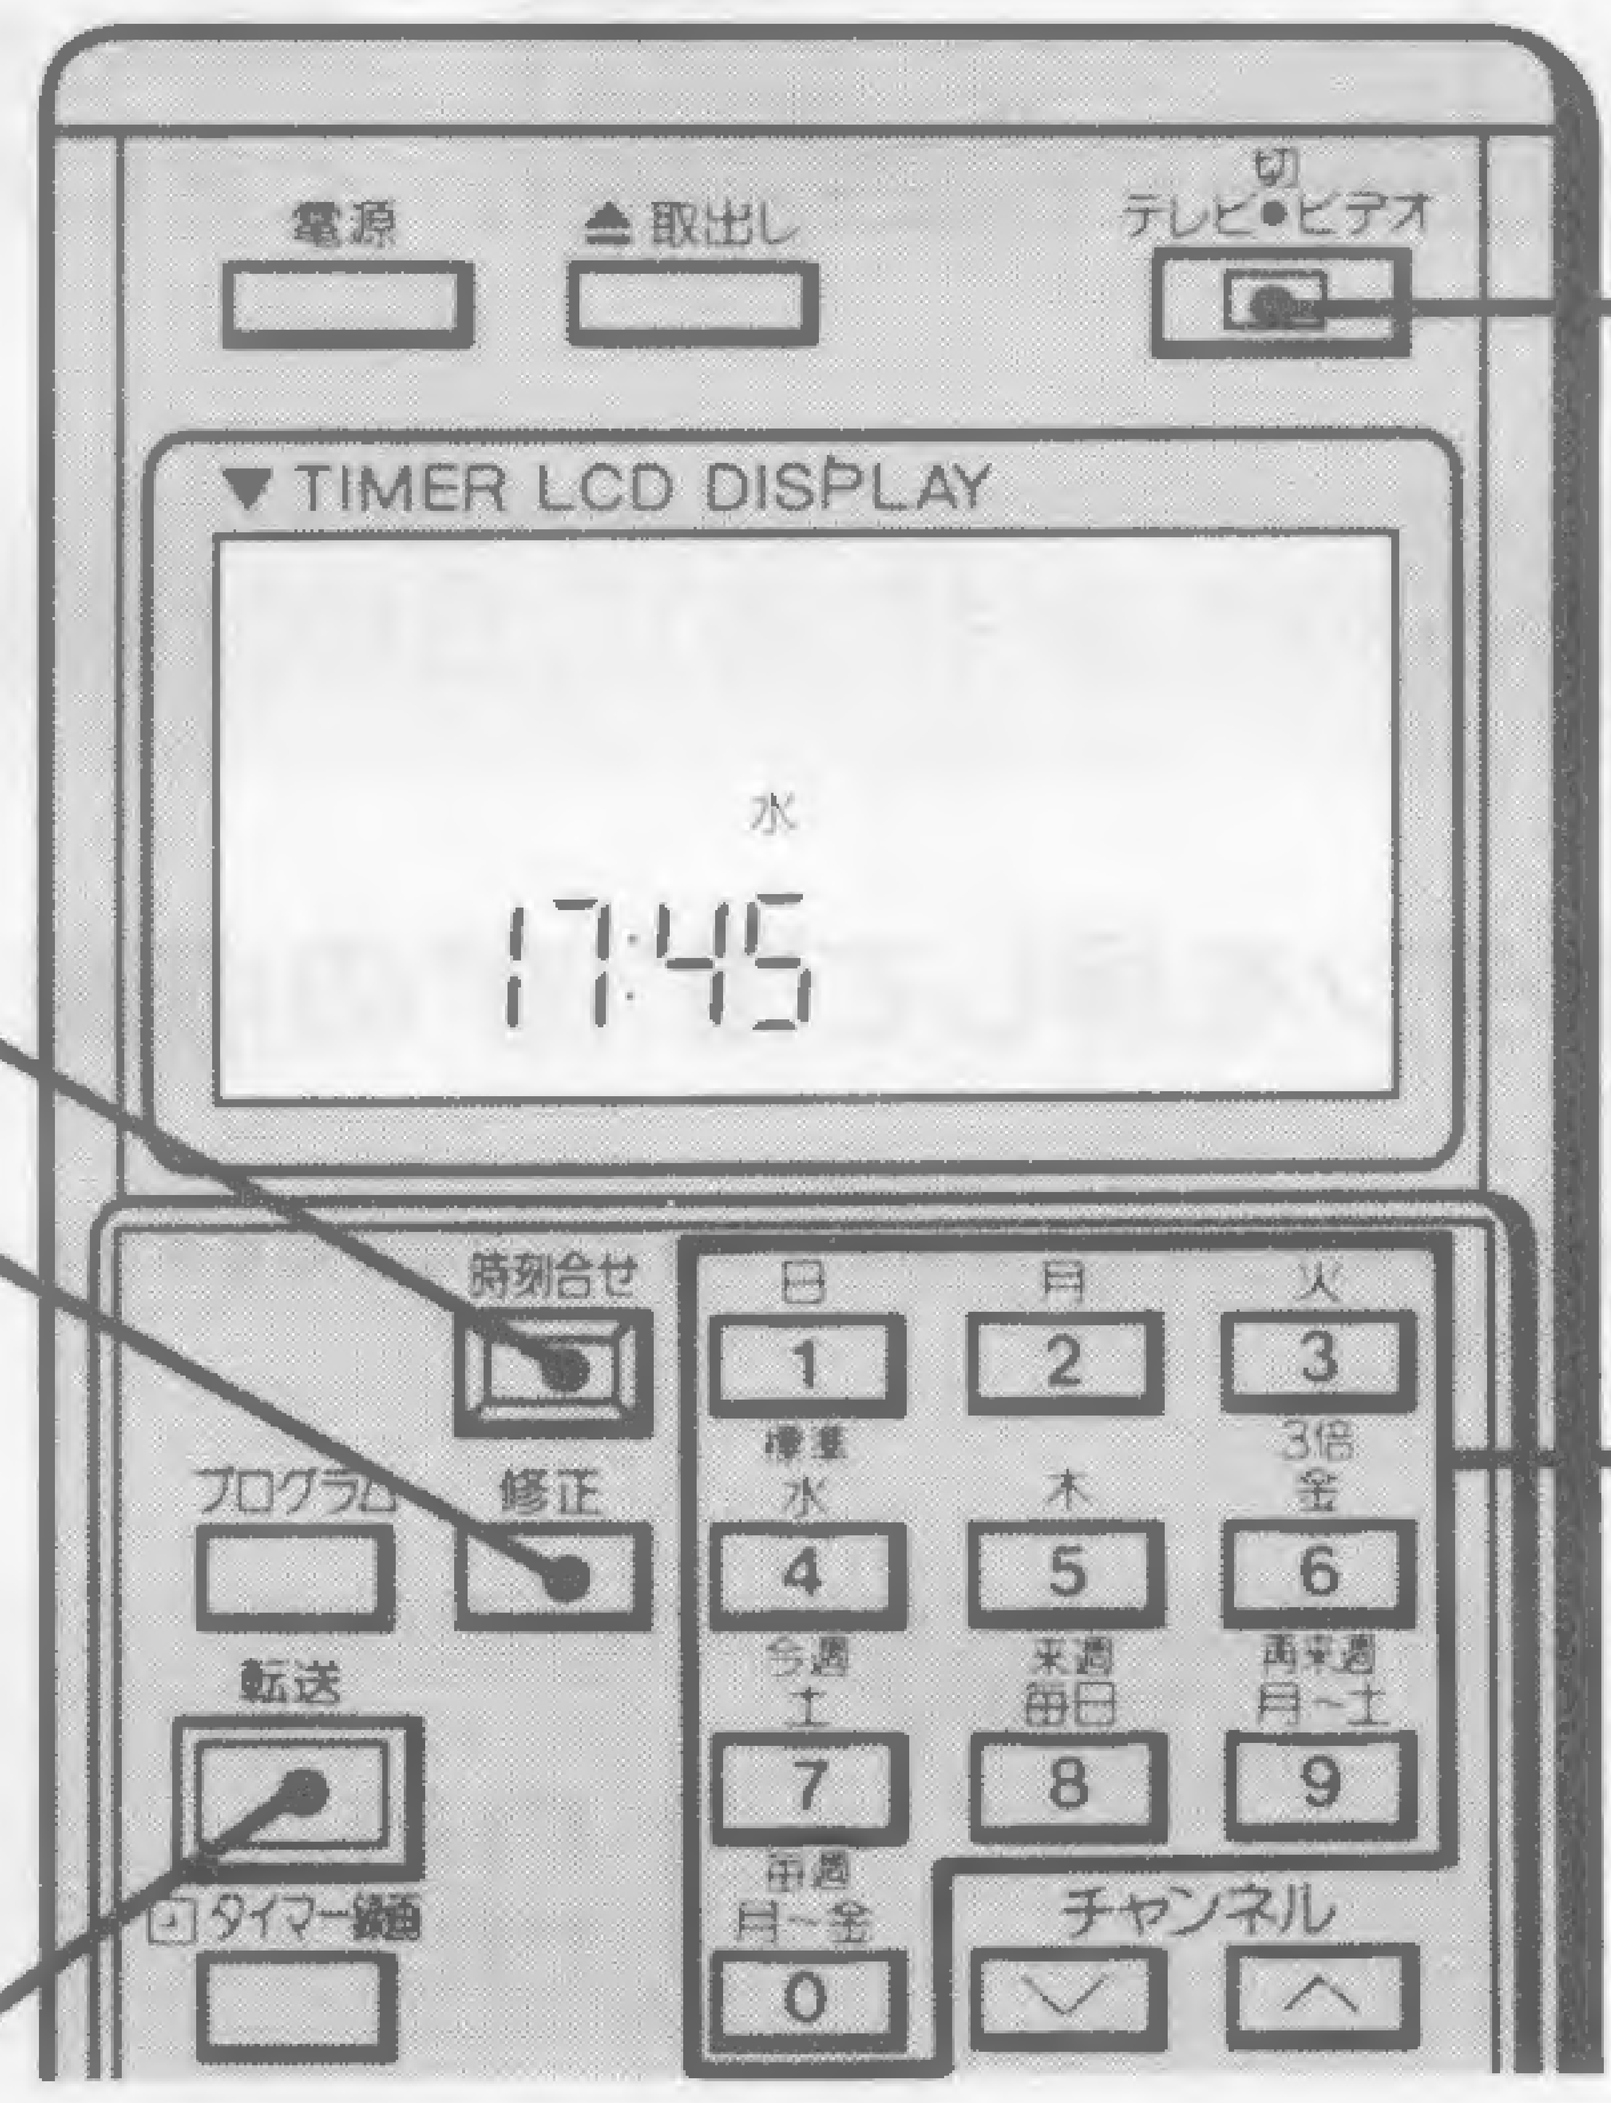

たとえば、水曜日の午後5時45分(17:45)に合わせる場合。


これで時刻合わせは終りです。
システム切換スイッチを"切"にしても、時計は作動します。

❶ システム切換スイッチを"テレビ"か"ビデオ"にします。



❷ 時刻合せボタンを押します。


「曜日」が全部表示されます。

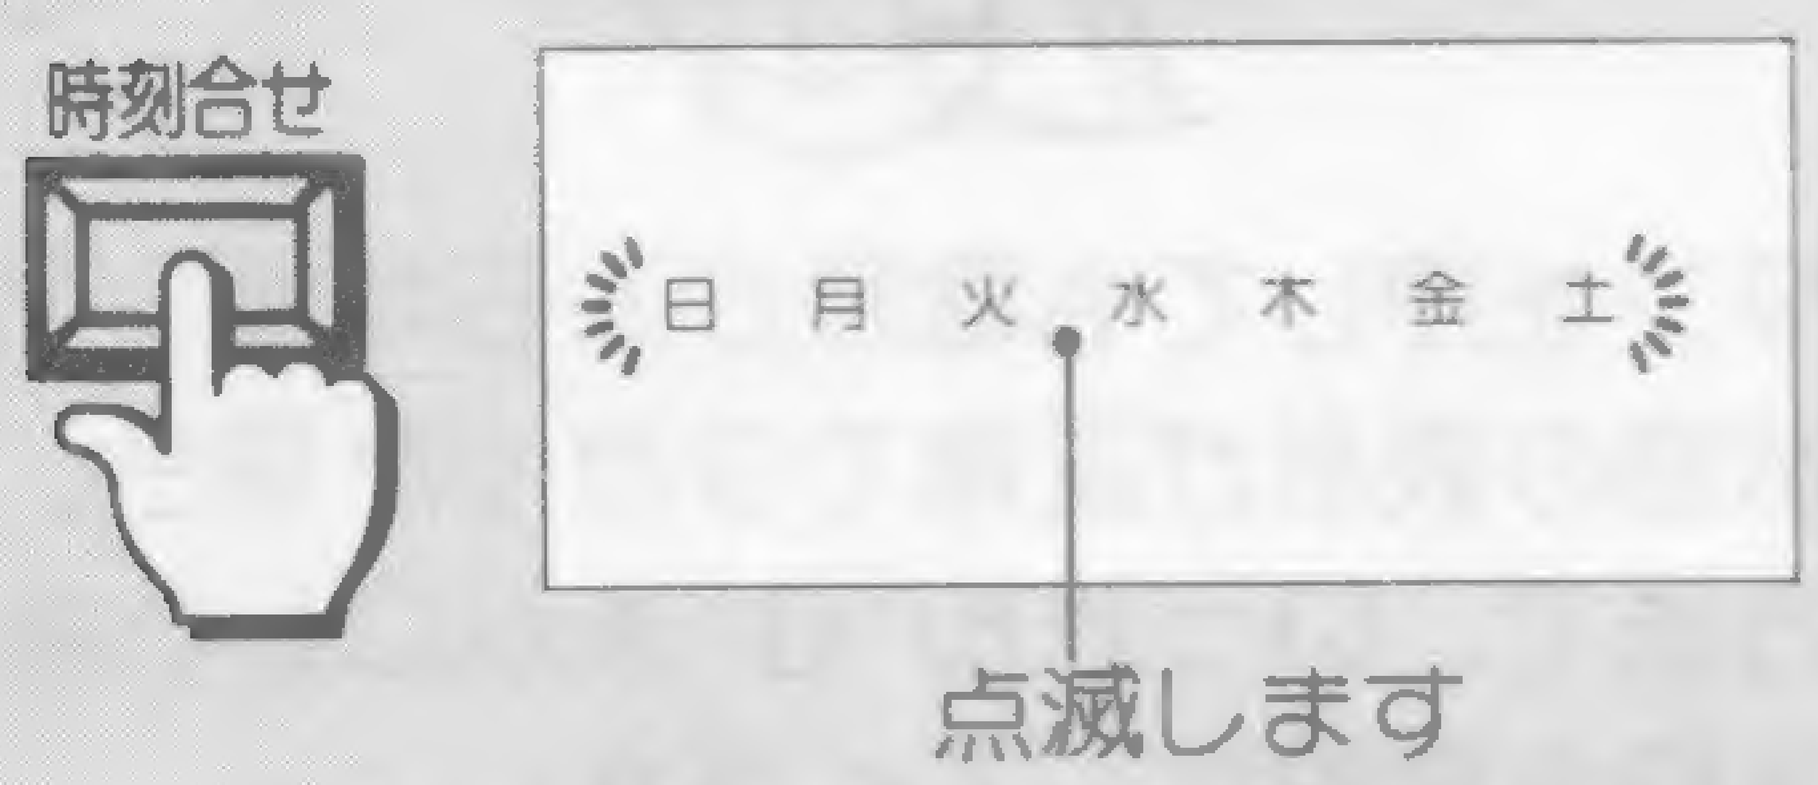

点滅している箇所がこれからあなたが合わせる箇所です。

❸ 「曜日」を合わせます。

10キーの 4 ボタンを押して"水"にします。

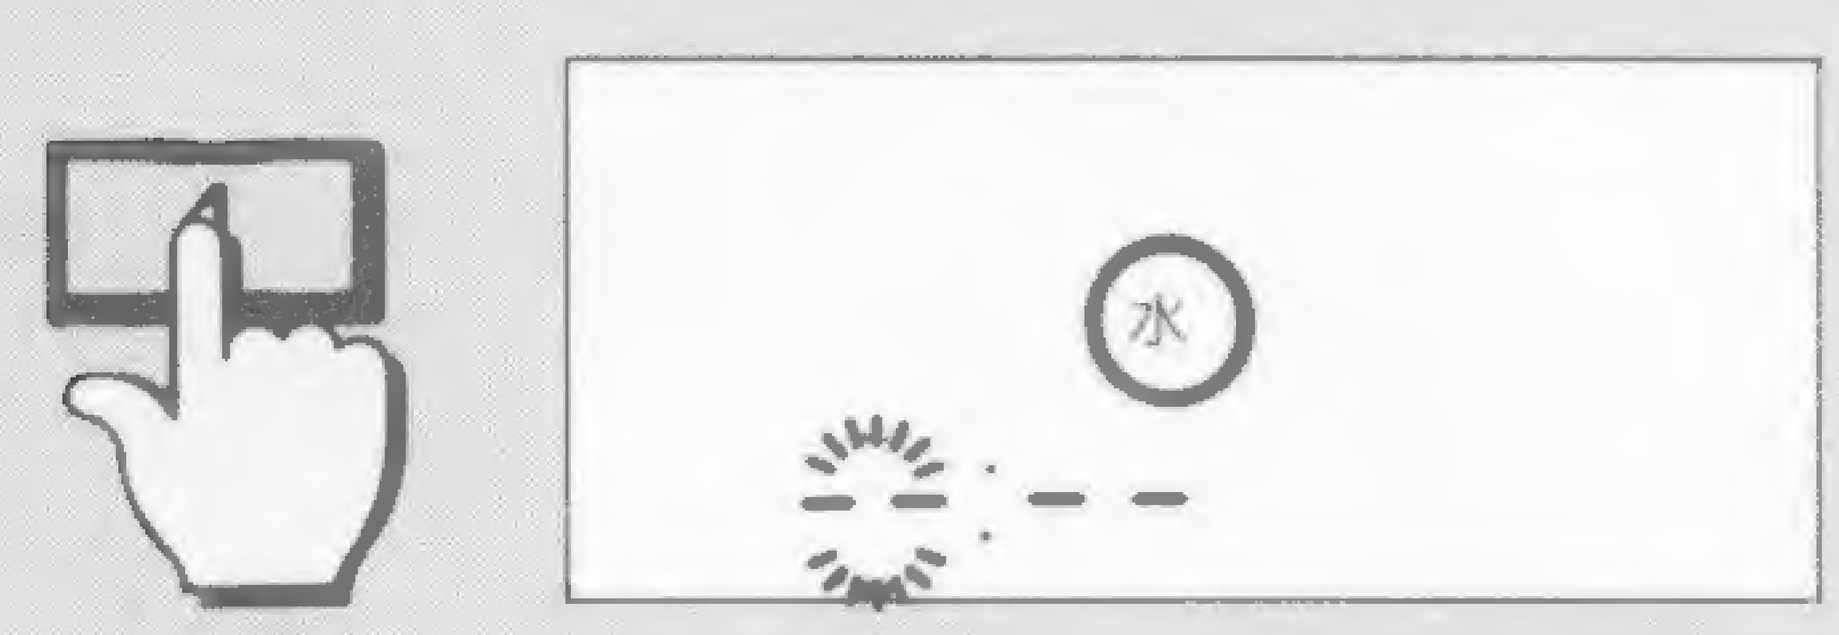




合わせ間違えたときは

修正ボタンを押すごとに点滅表示が逆戻りするので、もう一度合わせ直してください。
転送後修正する場合は、最初から合わせ直して改めて転送してください。

ご注意


- 転送は、30秒以内に行なってください。越えた場合は、内容が取り消されますので、そのときはもう一度合わせ直してください。

ビデオデッキ本体へ転送するときは50cm以上離してください。それより近すぎると転送されない場合があります。(電子音が鳴りません。)

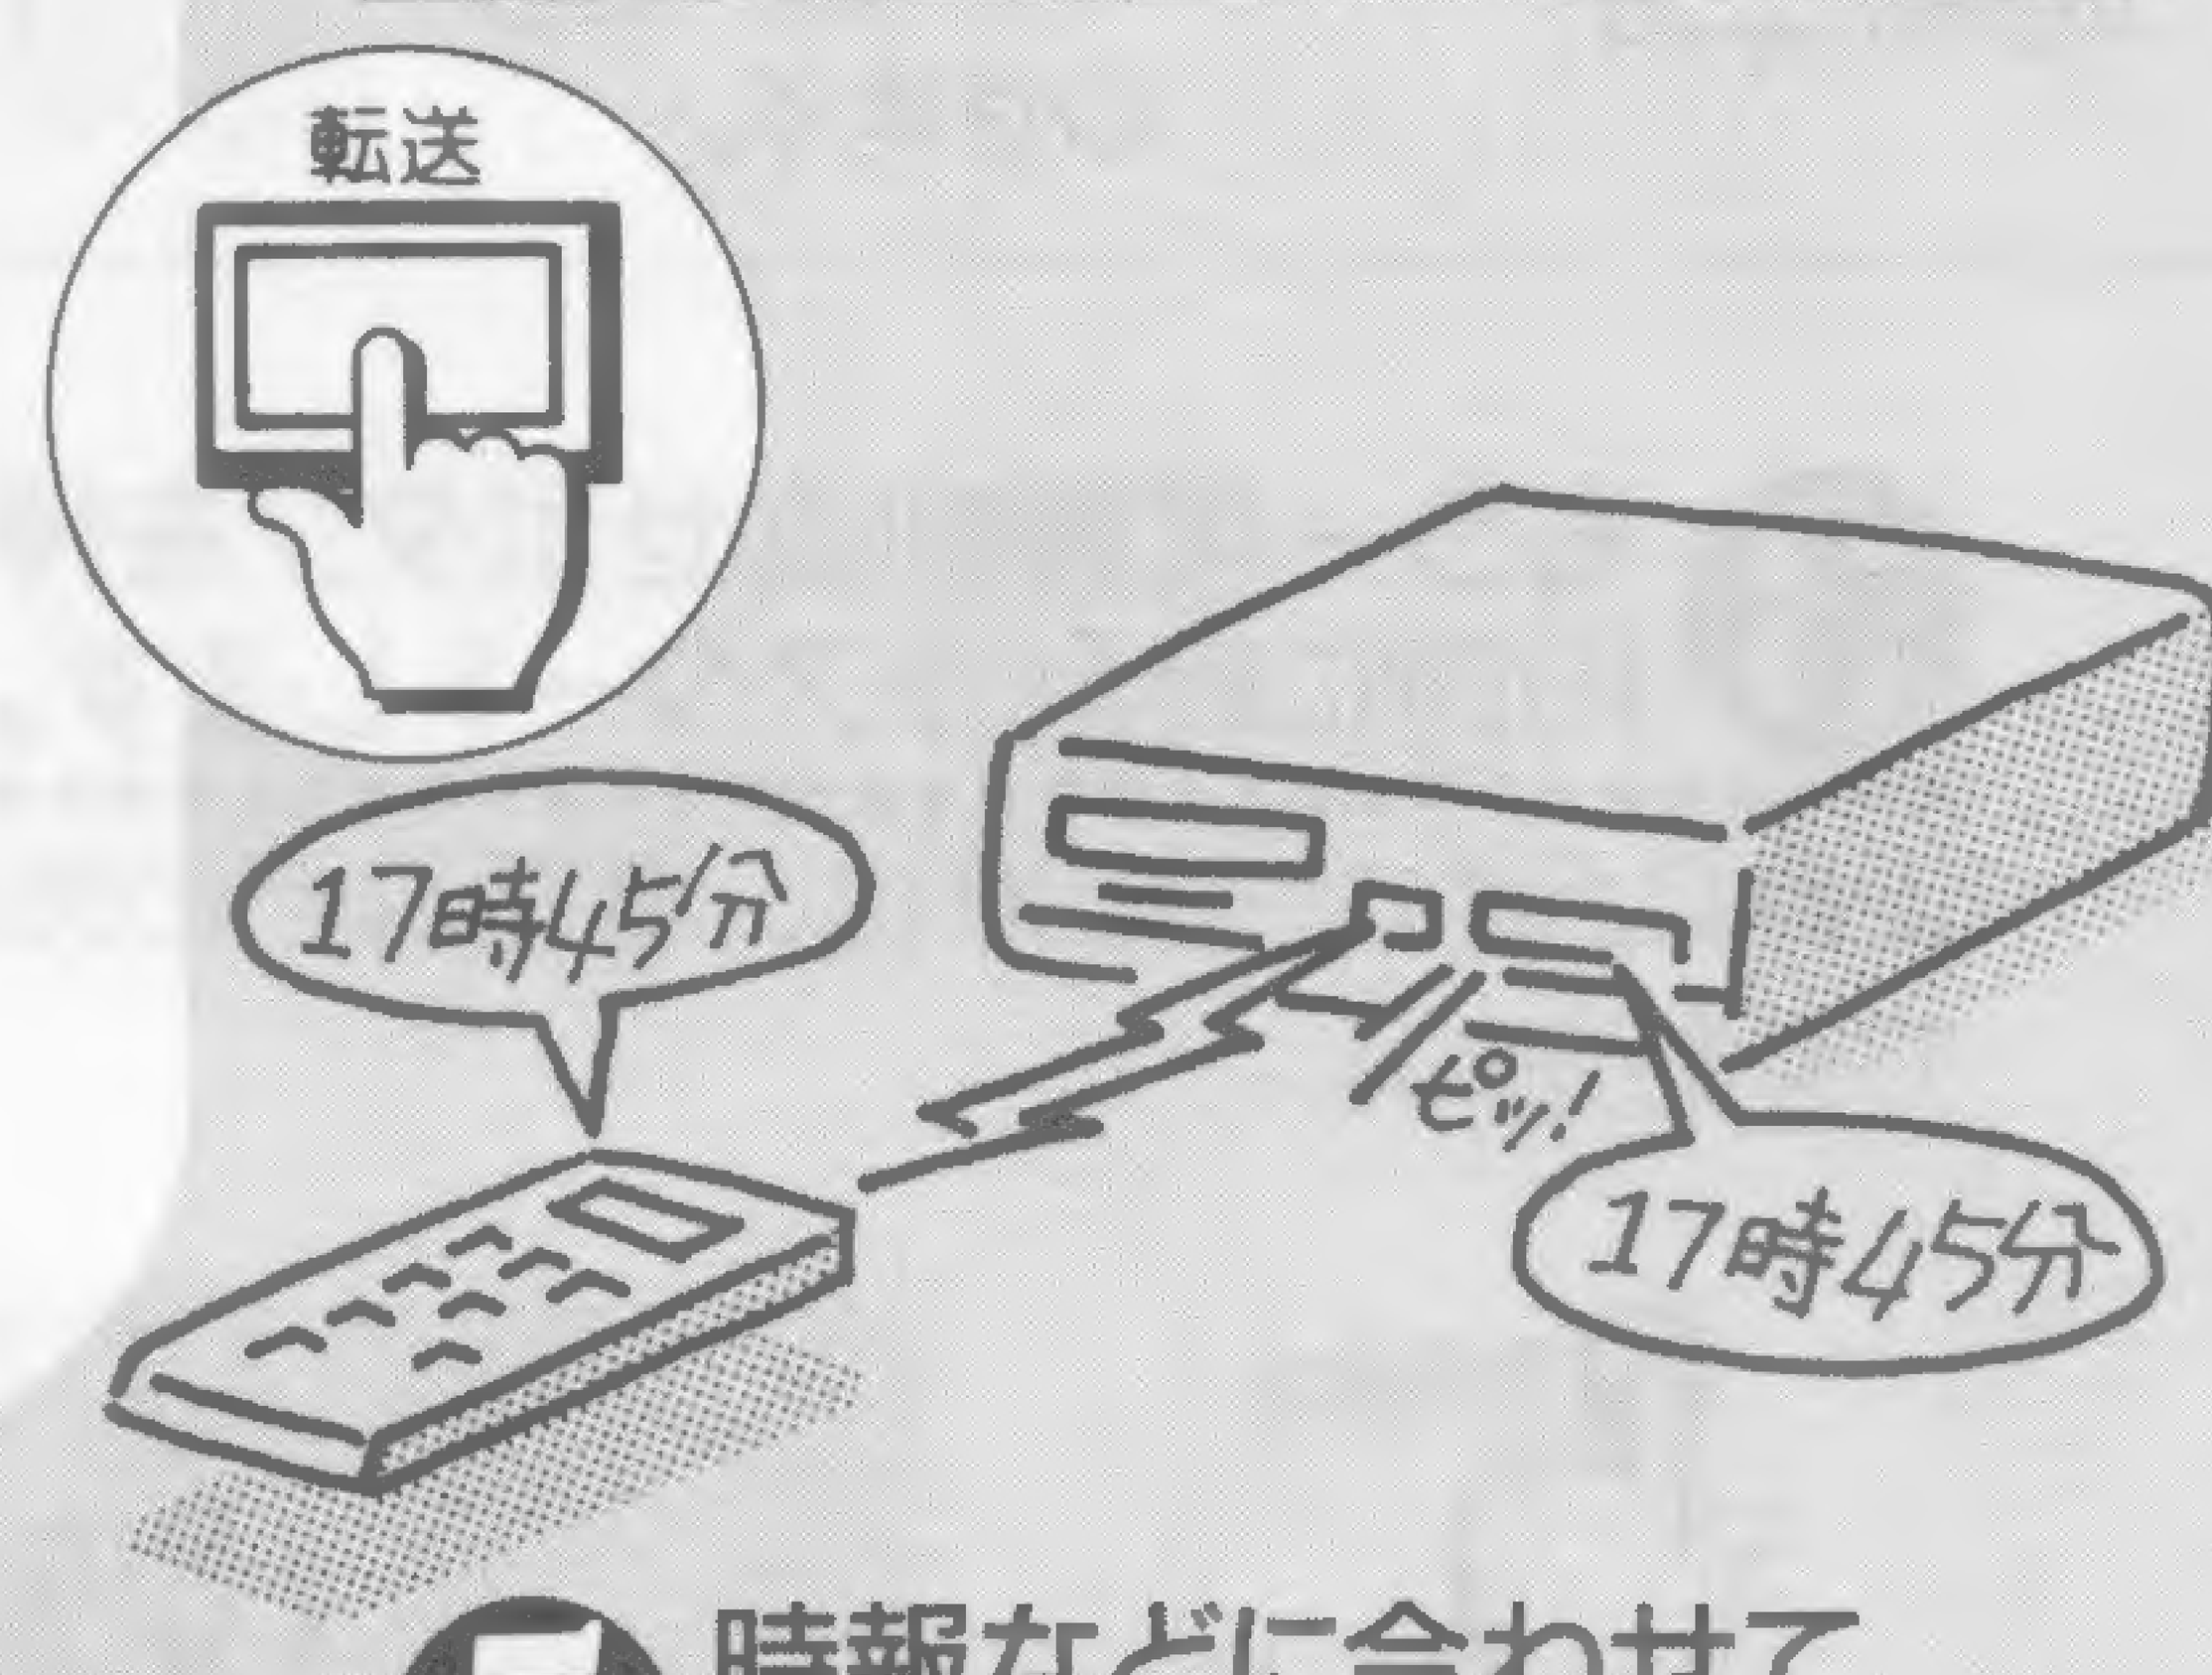

❹ 点滅する順に従い時間と分を合わせます。

10キーの 1 7 、 4 5 ボタンを押して"17:45"にします。

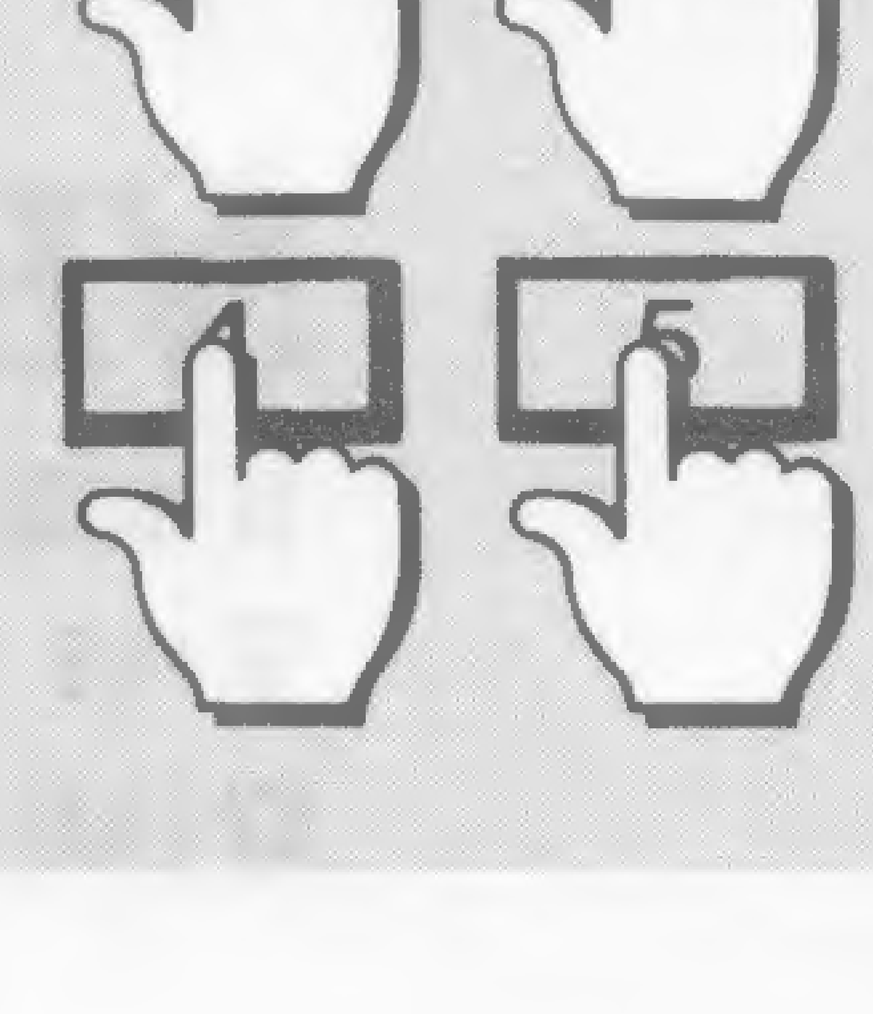



❺ 時報などに合わせて"転送"ボタンを押します。

システムリモコンはビデオデッキ本体に向けてください。
現在時刻が本体へ送られますので、ビデオデッキと常に時刻を合わせておくことができます。転送ボタンを押したとき、ビデオデッキの電子音が鳴って正しく受けたことを知らせます。

本体での合わせかた

時刻合わせでは使う各ボタンは、システムリモコンで操作するときと同じです。転送の機能を除けば、システムリモコンでの時刻合わせと同じ操作手順で行なえます。

時刻合せボタン

修正ボタン
内容を修正するときに押します。



10キー
内容を合わせるときに押します。

たとえば、水曜日の午後5時45分(17:45)に合わせる場合。



❶ 時刻合せボタンを押して"0:00"の点滅を止めます。

曜日のみが点滅します。



点滅している箇所がこれからあなたが内容を合わせる箇所です。

❷ 10キーで時刻を合わせます。

点滅箇所	合わせる内容	
1 曜日…………	"水"に合わせます。	
2 時間と分……	午後5時45分(17:45)に合わせます。	

❸ もう一度時刻合せボタンを押すと同時に時計がスタートします。

正確に合わせるときは、電話などの時報を利用してください。



合わせ間違えたときは


修正ボタンを押すごとに点滅表示が逆戻りするので、もう一度合わせ直してください。

- 点滅が逆戻りすると、戻した項目はすべて取り消されますので、取り消された項目は再設定してください。

本機は、約10分間の停電補償機能があります。停電復帰後、"0:00"が点滅しているときは、現在時刻を合わせ直してください。

●オールクリアのしかた

下図のように時刻合わせボタン（本文P6各部の名称参照）を押したままコンセントの抜き差しを行なうと、時計や予約内容などチューナー表示以外のすべての表示が"0"表示になります。



電源ボタンを押しても電源が入らなかったり、表示窓の表示が正常でなかった場合、上記の方法で、いったん"0"表示にした後、時刻や予約を再設定してください。

NEC
日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
〒108 東京都港区芝5-37-8(住友三田ビル)
☎(03)454-5111(大代表)

78818061